





電話をかける

親機で電話をかけるときの操作です。

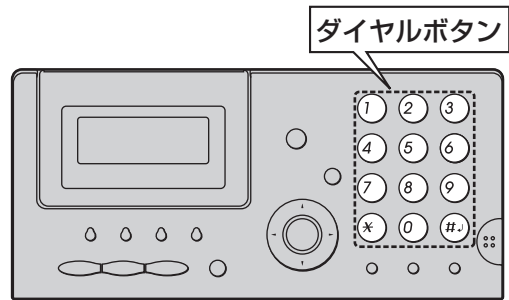

親機で電話をかける

1 受話器を取る

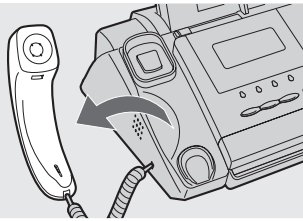

途中でやめるとき

受話器を戻す

2 「ツー」という音が聞こえたら ダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8
ACR

- まちがい電話を防ぐために「ツー」音を確かめたあと、正しくダイヤルしてください。


3 相手の方とお話する



- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

30"
ACR

4 通話が終わったら 受話器を戻す

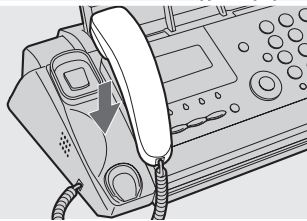


■ 電話がかからないときは（225ページ）

■ 通話中や保留中に、突然ファクス受信に切り換わる ときは（46ページ）

■ 受話器を取らずに電話をかけるときは

オンフックボタンを押してダイヤルします。スピーカーから相手の方の声が聞こえますので、天気予報や時報を聞くときに便利です。また、この場合は通話できませんので、通話されるときは受話器を取ってお話してください。


子機で電話をかけるときの操作です。

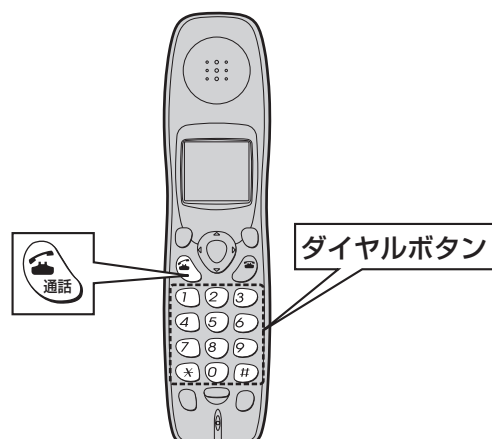

子機で電話をかける

- 1** 充電器から取って
通話ボタンを押す

- 2** 「ツー」という音が聞こえたら
ダイヤルする

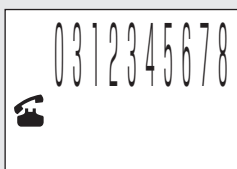

- 3** 相手の方とお話する



- 4** 通話が終わったら
充電器に戻す



途中でやめるとき

切ボタンを押す

- 通話ボタンが点灯します。
- まちがい電話を防ぐために、ダイヤルするときは、「ツー」音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。
- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。



- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- 通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

■ 「ピーピー」音が聞こえるときは (237ページ)

お知らせ

- ご使用環境によっては子機から電話がかからないことがあります。少し場所を移動してみてください。



電話を受ける

親機で電話を受けるときの操作です。
呼出音が10回鳴り終わるまでに電話を受けな
かったときは相手の方にメッセージを流します。
(97～98ページ)



電
話

ホーム
テレホン

コ
ピ
ー


フ
ァ
ク
ス

留
守
番

電話を受ける

親機で電話を受ける


1 呼出音が鳴ったら 受話器を取る

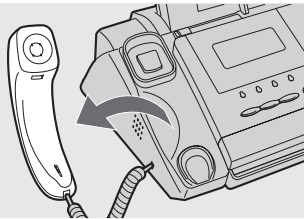


2 相手の方とお話する



3 通話が終わったら 受話器を戻す

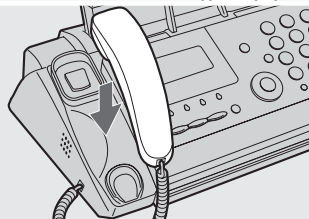

●ディスプレイにおよその通話時間を表示します。



■ 呼出音の大きさを変えるときは (30ページ)

■ 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信 (100～101ページ) を「ナシ」にします。

お知らせ


●ナンバー・ディスプレイの契約をすると、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます。(196～197ページ)

子機で電話を受けるときの操作です。
電話がかかってくると、最初に親機の呼出音が
鳴って、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。



子機で電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら 充電器から取る

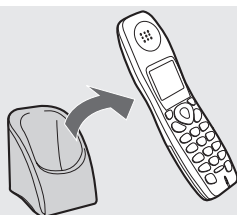


- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯します。

2 相手の方とお話する



- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

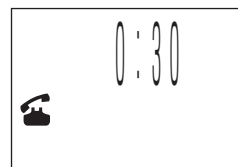

3 通話が終わったら 充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- 通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

■ 呼出音が鳴っているときに音を「切」にするときは
呼出音が鳴っているときに切ボタンを押すと、音が
「切」になります。（親機は鳴り続けます。）
次に電話がかかってきたときはもとの設定している
呼出音が鳴ります。

■ 呼出音の大きさを変えるときは（31ページ）

■ 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わると
きは（46ページ）

お知らせ

- 子機を充電器から取るだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができます。（クイック通話）（134～135ページ）
- 子機や充電器を設置するときは、親機（ファクシミリ本体）やPHS／携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。（できるだけ離してください。）子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。
- ナンバー・ディスプレイの契約をすると、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます。（196～197ページ）



子機だけに電話がかかってくるようにする（優先呼出）

優先呼出を設定すると、電話がかかってきたとき、子機だけに呼出音が鳴ります。



優先呼出を設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押す

ヨウケンサイセイ

途中でやめるとき

切ボタンを押す

2 電話機 または で「ユウセンヨビダシ」を選んだあと、機能を押す

セツテイシマシタ

優先呼出

●「ピー」と鳴り、ディスプレイに「優先呼出」と表示されて、優先呼出が設定されます。

■ 優先呼出を解除するときは

ディスプレイに「優先呼出」が表示されているときに、手順1～2の操作をします。

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの「優先呼出」が、消えます。

ユウセンヨビダシ

優先呼出



カイジ ヨシマシタ

優先呼出の表示が消えます

📞 お知らせ

- 他の電話機と並列に接続しているとき、並列接続されている電話機の呼出音は、電話がかかってくると鳴ります。
- 設定後、9時間経過したときは優先呼出が自動的に解除されます。
- 優先呼出を設定できる子機は、1台のみです。UX-F41KWをご利用時やUX-F41CLに子機を増設しているときで、すでに他の子機を優先呼出に設定しているときは、「ピピピピ」とアラームが鳴り、優先呼出を設定することはできません。
- ノンコール着信が設定されている場合は、優先呼出は働きません。
- 呼出音が10回鳴っても電話に出なかったときは、ファクスが自動的に応答してメッセージが流れます。（呼出音の回数は1～25回または無制限呼び出しに変更できます。98ページ）
- 優先呼出を設定したあとで、子機の充電電池を交換すると、「優先呼出」の表示は消えますが優先呼出は設定されたままになります。「優先呼出」を表示させるときは、もう一度設定しなおしてください。

通話中にお待たせする（保留）

通話中、相手の方をお待たせするときに、メロディーを流します。

（曲名：「ビューティフル・ドリーマー」）




親機で通話中にお待たせする

- 1 通話中に
内線
○を押して、受話器
保留
を戻す

30"
ホリユウ中
ACR

- 2 再び通話するときは
受話器を取る

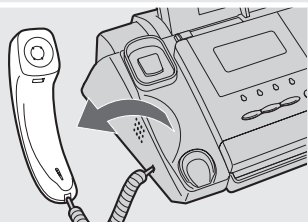

- 保留メロディーが流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

- 保留メロディーが止まり、お話しできるようになります。
- 受話器を戻さなかったときは、もう一度、保留ボタンを押すと、再び通話できます。

子機で通話中にお待たせする

- 1 通話中に
内線/クリア
保留を押す

- 2 再び通話するときは
内線/クリア
通話 または 保留を押す

- 保留メロディーが流れ、お互いの声が聞こえなくなります。
- 通話ボタンが点滅します。


- 保留メロディーが止まり、お話しできるようになります。
- 通話ボタンが点灯します。

- 保留中に他の電話機で電話に出るときは
（ひとり転送 73ページ）



子機を置いたまま電話をかける（スピーカーホン）


子機を持たずに、相手の方とお話しができます。
（スピーカーホン通話）

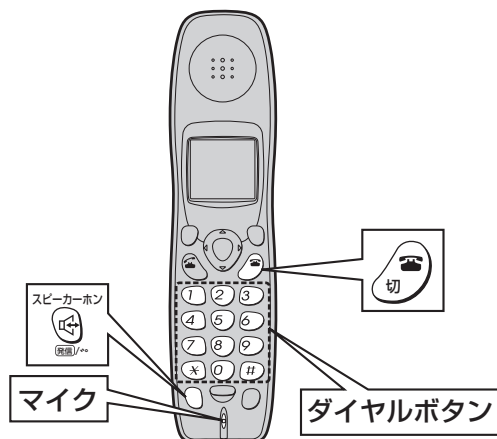

子機を置いたまま電話をかける

1 スピーカーホン
を押す

2 「ツー」という音が聞こえ
たら
ダイヤルする

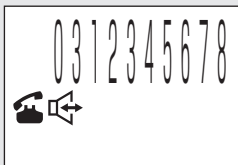

3 マイクに向かって相手
の方とお話する



4 通話が終わったら
を押す

途中でやめるとき

切ボタンを押す

- 通話ボタンが点灯します。
- まちがい電話を防ぐために、ダイヤルするときは、「ツー」音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。
- マイクから約50cm～2mの範囲内でお話してください。
- 通話中は通話時間（目安）を表示します。
- 通話時間（目安）は約5秒後に消えます。

■ 「ピーピー」音が聞こえるときは（237ページ）



■ 相手の声が聞こえにくいときは（31ページ）

お知らせ

- 子機を持って通話中にスピーカーホンボタンを押すと、スピーカーホンでの通話に切り替えられます。（このあと、充電器に置くと、通話が切れます。）
- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子機を取ってお話してください。（子機を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンは解除されます。）
- スピーカーホンボタンを押して、すぐに相手からの電話がつながったときは、こちらの声が相手に聞こえないときがあります。こんなときは、子機を取ってお話してください。


子機を置いたまま電話を受ける（スピーカーホン）


子機を持たずに電話を受けて、相手の方とお話することができます。

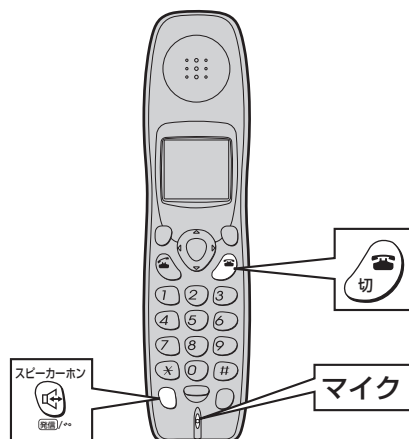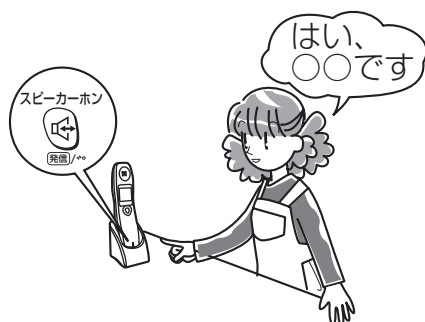

子機を置いたまま電話を受ける

1 電話がかかってきたら スピーカーホン

を押す

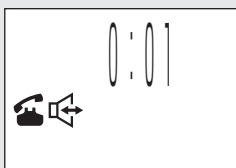

2 マイクに向かってお話しする



3 通話が終わったら

を押す

- 通話中は通話時間（目安）を表示します。
- 通話ボタンが点灯します。

- マイクから約50cm～2mの範囲内でお話ください。

- 通話時間（目安）の表示は、約5秒後に消えます。

■ 相手の方の声が聞こえにくいときは（31ページ）

■ 呼出音の大きさを変えるときは（31ページ）


お知らせ

- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子機を取ってお話してください。（子機を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンが解除されます。）
- 子機を持って通話しているとき、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンでの通話になります。（このあと、充電器に置くと、通話が切れます。）



親機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくと、マルチファンクションキーで、相手の方を選んで電話をかけることができます。親機には最大100人分の番号を登録できます。

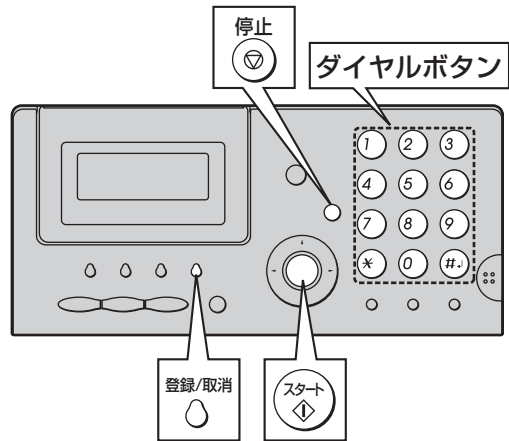

親機の電話帳に登録する

受話器を置いたまま操作します。

1 登録/取消 (4) (1) と押す

アイテメイ トウロク カ ナ
[ACR]

2 名前を入れる (最大20文字) (38~41ページ)

アイテメイ トウロク カ ナ
イケダ サトシ
[ACR]

3 スタート を押す

バンゴ ウ トウロク
NO. =
[ACR]

4 電話番号を入れる (最大32ケタ)

バンゴ ウ トウロク
NO. = 0312345678
[ACR]

5 スタート を押す

トウロク シマシタ
[ACR]

6 停止 を押す

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

● 名前の入力を省略するときは、スタートボタンを押して手順4に進みます。名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。(16ケタまで)

● 番号を入れまちがえたときは、取消ボタンを押すと、1つ前の番号が消えるので、もう一度入れ直します。

● 続けて登録するときは、手順2~5をくり返し行ってください。

● 待機画面に戻ります。

電話

ホーム
テレホン





コピー

ファクス

留守番


親機の電話帳に登録する

■ 電話帳の内容を消すときは

- ① 電話帳ボタンを押す
- ②  または  で消去したい相手の方を選んだあと、 を押す
- ③ もう一度、 を押す
- ④ 停止ボタンを押す

■ 登録した内容を確認するときは

電話番号リストをプリントします。

- ① 機能選択ボタンを押す
- ②  を押す

■ 親機で登録した電話帳の内容を子機にも登録するときは（62ページ）

■ ポーズについて

1 回目にポーズボタンを押すと、約 4 秒間の待ち時間ができます。続けて入力すると、2 回目以降からは約 2 秒間の待ち時間ができます。

ポーズを入力するのは、構内交換機から 0 発信するときや、海外の電話番号を登録するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

■ 親機の電話帳の内容を初期化（工場出荷時）にするときは（248ページ）

☎ お知らせ

- 親機の電話帳には、あらかじめ 5 件の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 95 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。

≫ ジホウ	117
≫ スペースタウトイアワセ	0756623310
≫ テンキヨホウ	177
≫ デンワアンナイ	104
≫ ニッポンテレコム	008882


なお、スーパーACR2ご契約時に利用できるサービスで「>>インターネットダイヤル」「>>メロディーサービス」も電話帳に表示されますが、これは100人には含まれません。（消すこともできません）

- まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。また、登録後は電話番号リストをプリントして、確かめてください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前に表示させるとき（197、199ページ）や着信鳴り分けをさせるとき（209～210ページ）は、同じ市内でも必ず市外局番から登録してください。
- 市外局番の前に「0033」「0088」「0077」「0070」「001」「184」「186」などの番号を登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時に、登録した相手の方の名前表示（197ページ）や着信鳴り分け（209～210ページ）が働かなくなります。






親機の電話帳に登録する

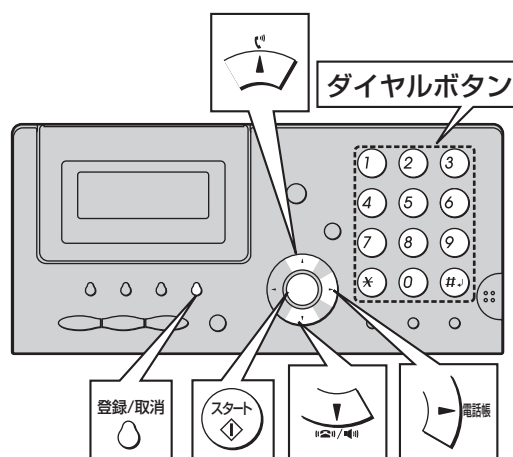登録した電話帳の番号や名前を修正することができます。



親機に登録した名前や番号を修正する

- 1** を押したあと、
 または  で
修正する相手の方を選ぶ

イケダ サトシ
0312345678
ACR

途中でやめるとき
停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき
取消ボタンを押す

- 2** を押す

アイテメイ トウロク カ ナ
イケダ サトシ ■
ACR

- 3** 名前を入れ直す
(38~41ページ)

- 4** を押す

- 5** 電話番号を入れ直す

パ ンゴ ウ トウロク
NO. = 0387654321
ACR

- 6** を押す

トウロク シマシタ
ACR

●名前を修正しないときは手順4に進みます。



●取消ボタンを押すたびに、表示されている最後の数字から順に消えます。そのあと、ダイヤルボタンで入れ直します。
●電話番号を修正しないときは手順6に進みます。

●待機画面に戻ります。

親機の電話帳ダイヤルで電話をかける

電話帳に登録すると、電話帳ボタンを押したあと、マルチファンクションキーの操作だけで相手の方を選ぶことができます。

電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられています。
数字（0→9）→英字（A→Z）→50音順

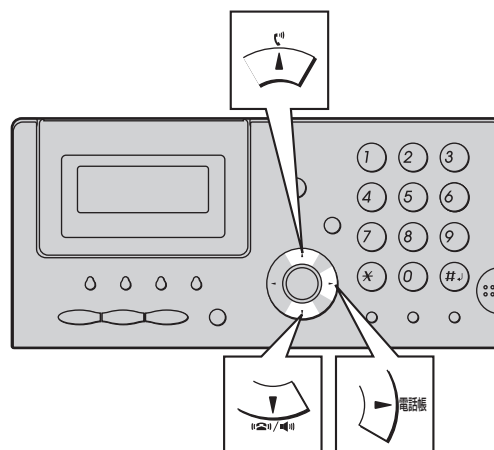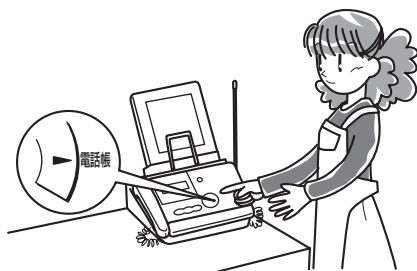


親機の電話帳で電話をかける

受話器を置いたまま操作します。

- 1** を押してから、
 または で
相手の方を選ぶ

イケタ サトシ
0312345678
ACR


- 2** 受話器を取る

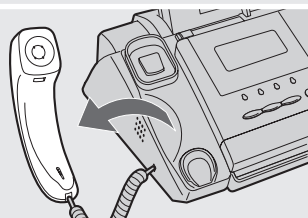

- 3** 相手の方とお話する



- 4** 通話が終わったら
受話器を戻す

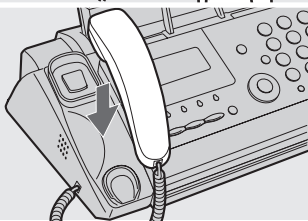

途中でやめるとき

相手の方を選んでいるときは停止ボタンを押す
通話中は受話器を戻す

- ディスプレイで相手の方を確かめます。
- 選んだ相手の方へ自動的に電話をかけます。

■ 受話器を取ったあと、電話帳で電話をかけるときは

- ① 受話器を取る
- ② 電話帳ボタンを押したあと、 または で相手の方を選ぶ
- ③ スタートボタンを押す
- ④ 相手の方とお話する
- ⑤ 通話が終わったら受話器を戻す


■ 184（非通知）や186（通知）などをつけて電話をかけるときは

「受話器を取ったあと、電話帳で電話をかけるときは」の①のあとに、「184」や「186」などをダイヤルして、②～⑤の操作を行います。



親機の電話帳ダイヤルで電話をかける

名前の頭文字を選んで、相手の方を電話帳から選ぶことができます。

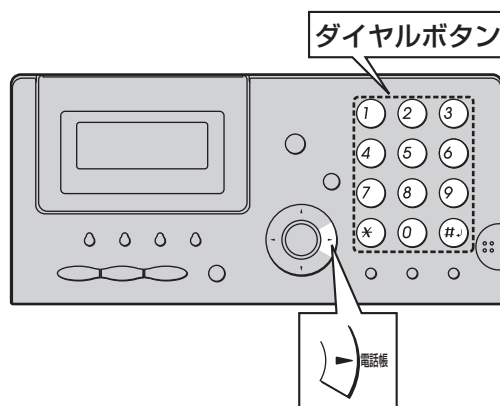

親機の電話帳から名前の頭文字を探して電話をかける


受話器を置いたまま操作します。

1  **を押す**

2 相手の方の名前の頭文字をダイヤルボタンで入力する

イケダ サトシ
0312345678
ACR


3 受話器を取る

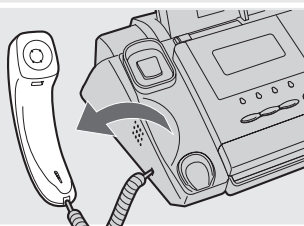

4 相手の方とお話する



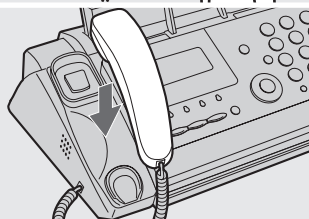

5 通話が終わったら受話器を戻す




途中でやめるとき

相手の方を選んでいるときは停止ボタンを押す
通話中は受話器を戻す

- カナ・英数ボタンを押して文字の種類を選ぶことができます。はじめは「カナ入力モード」になっています。
- 選んだ文字から近い名前の相手の方を表示します。
- 探す相手の方が選ばれていないときは、 または  で選びます。
- 選んだ相手の方に自動的に電話をかけます。

子機の電話帳に登録する

子機 1 台につき最大100人分の番号を登録できます。

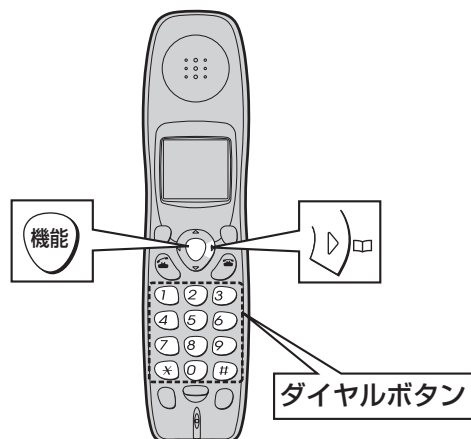

子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1  を押す

ナミ?
カナ

2 名前を入れる
(最大12文字) (38~
39、42~43ページ)

イケダ サトシ
カナ

3  を押す

バンコウ?

4 電話番号を入れる
(最大16ケタ)

0312345678

5  を押す

ノリ 95

途中でやめるとき

切ボタンを押す

● 名前の入力を省略するときは、機能ボタンを押して手順 4 に進みます。
名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。
(12ケタまで)

● 番号を入れまちがえたときはクリアボタンを押して番号を消したあと、もう一度、入れ直します。

● クリアボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が消えます。

● 「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して登録を完了します。

● 続けて登録するときは手順 1 ~ 5 をくり返し行ってください。



■ 電話帳の内容を消すときは

- ① ▲ または ▼ で相手の方を選んだあと、機能ボタンを押す
- ② ▲ または ▼ で「ショウキョ」を選んだあと、機能ボタンを2回押す
「ピー」と鳴り消去が完了します。

■ 子機で登録した電話帳の内容を親機にも登録するときは（63ページ）

■ ポーズについて

1 回目に □（再ダイヤル）ボタンを押すと、約 4 秒間の待ち時間ができます。続けて入力すると、2 回目以降から約 2 秒間の待ち時間ができます。ポーズを入力するのは、構内交換機から 0 発信するときや、海外の電話番号を登録するときだけにしてください。それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。



お知らせ


- 子機の電話帳にはあらかじめ、3 人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 97 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。

» ジホウ	117
» テンキヨホウ	177
» バンゴウアンナイ	104




なお、スーパー ACR2 ご利用時に利用できるサービスで、「【インターネット】」も電話帳に表示されますが、これは 100 人には含まれません。（消すこともできません）

- まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前が表示させるとき（197 ページ）は、電話帳に番号を登録するときに、同じ市内の番号でも必ず市外局番から登録してください。
- 市外局番の前に「0033」「0088」「0077」「0070」「001」「184」「186」などの番号を登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時に、子機で相手の方の名前表示（197 ページ）が働かなくなります。

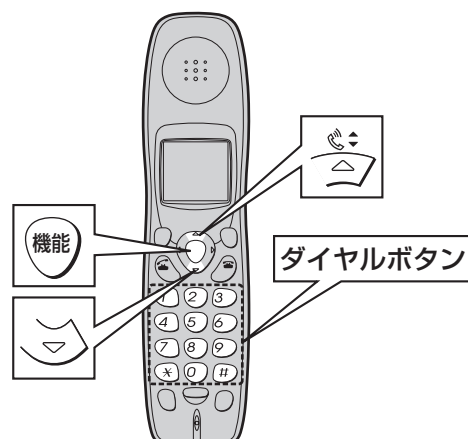登録した電話帳の番号を修正することができます。



子機に登録した番号を修正する

- 1**  または  で
相手の方を選んだあと、
 を2回押す

ハンコウ

- 2** 電話番号を入れ直す

0387654321

- 3**  を押す

ハンコウ 95

途中でやめるとき

切ボタンを押す

- クリアボタンを押すたびに、表示されている最後の数字から順に消えます。そのあと、ダイヤルボタンで入れ直します。
- クリアボタンを2秒以上押し続けると、表示されている数字をすべて消すことができます。


お知らせ

- 電話帳に登録するときに、名前を入力しなかったときは、電話番号が名前として登録されています。



子機の電話帳ダイヤルで電話をかける


電話帳に登録すると、マルチファンクションキーの操作だけで相手の方を選ぶことができます。電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられています。数字（0→9）→英字（A→Z）→50音順

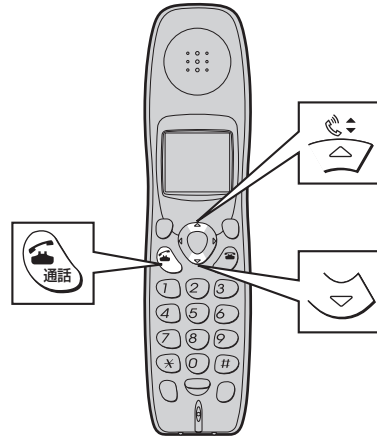

子機の電話帳で電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- 1** または で
相手の方を選んだあ
と、 を押す

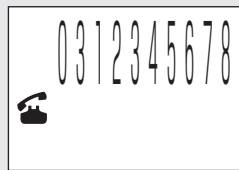

- 2** 相手の方とお話する




- 3** 通話が終わったら
充電器に戻す



途中でやめるとき
切ボタンを押す

- を押すと最初の方を表示します。
 - を押すと最後の方を表示します。
 - 子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカホンボタンを押します。
 - 通話ボタンが点灯します。
 - ダイヤルを始めます。
- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

名前の頭文字を入力して、相手の方を選ぶことができます。

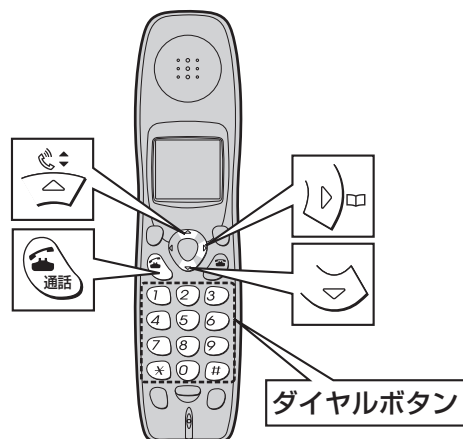

子機の電話帳から名前の頭文字を探して電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 を押す

ナミ?
 カナ

途中でやめるとき
切ボタンを押す

2 相手の方の名前の頭文字をダイヤルボタンで入力する

(例) 「イ」で探す:

を 2 回押す

イ
 カナ

3 を押す

イタ サシ

4 または で相手の方を選んだあと、 を押す

0312345678

5 相手の方とお話する



6 通話が終わったら
充電器に戻す



- 入力した文字から始まる相手の方を表示します。
- 該当する頭文字ではじまる名前が登録されていないときは、最も近い次の名前を表示します。


- 相手の方の番号が表示され、ダイヤルを始めます。

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。



電話帳に登録した内容を転送する

親機で登録した電話帳を、子機に転送することができます。
転送すると親機の電話帳の内容が子機に追加されます。

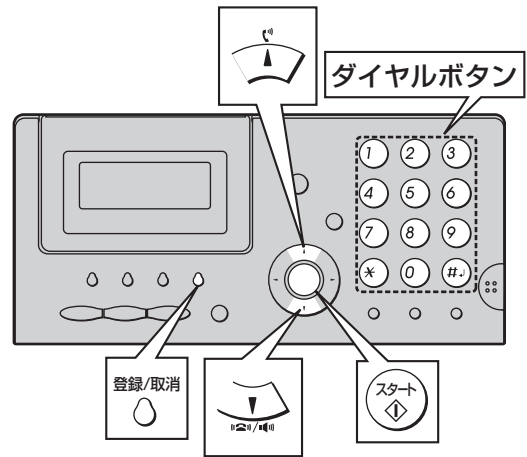

親機の電話帳の内容をすべて転送する

受話器を置いたまま操作します。

1 登録/取消
を押す

＜セ＞ンケンテンソウ
1: コキ1ヘテンソウ
ACR

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

2 1^ア ～ 4^タ で転送先の
子機を選ぶ

子機 1 ▶ 1^ア

子機 2 ▶ 2^カ

子機 3 ▶ 3^サ

子機 4 ▶ 4^タ

●転送が始まります。

●【UX-F41CLご利用時】

2^カ ～ 4^タ は子機を増設していると選ぶことができます。

【UX-F41KWご利用時】

3^サ ～ 4^タ は子機を増設していると選ぶことができます。

■ 親機の電話帳の内容を1件ずつ転送するときは

① 登録ボタンを押したあと、4^タ 2^カ 2^カ と押す

② ▲ または ▼ で転送したい相手の方を選んだあと、スタートボタンを押す

③ 1^ア ～ 4^タ で転送先の子機を選ぶ

子機 1 ▶ 1^ア

子機 2 ▶ 2^カ

子機 3 ▶ 3^サ

子機 4 ▶ 4^タ

17ケタ以上の番号で登録している相手の方や、スペースタウンのメニュー番号は転送できません。

■ 13文字以上の名前登録している相手の方を子機に転送するときは

12文字分までが転送されます。


■ 「テンソウデキナイデータガアリマス ソウサツツケマスカ」と表示したときは

17ケタ以上の電話番号で登録している相手先があるときや、スペースタウンのメニュー番号があるときは、ディスプレイに「テンソウデキナイデータガアリマス ソウサツツケマスカ」と表示します。このあと、スタートボタンを押すとその相手先以外を転送します。

📞 お知らせ

- でんわdeメールサービスの宛先（メールアドレス）は転送されません。
- 工場出荷時にあらかじめ登録されている電話番号を転送することはできません。
- スペースタウンのメニュー番号を転送することはできません。
- 転送する件数と子機に登録できる件数を確認して子機の電話帳が100件を越えないようにしてください。100件を越えた電話帳の内容は転送されません。
- 子機と同じ名前、同じ電話番号で登録している相手の方は転送されません。
- 転送しても子機に登録されていた電話帳の内容は消えません。

子機で登録した電話帳を、親機に転送することができます。
転送すると子機の電話帳の内容が親機に追加されます。

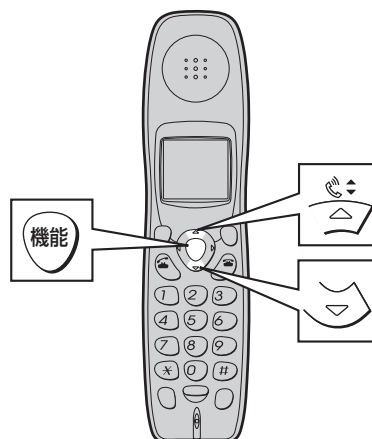

子機の電話帳の内容をすべて転送する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押す

ヨウケンサイ

途中でやめるとき

切ボタンを押す

2 電話帳アイコン または 通話履歴アイコン で「デンワチョウテンソウ」を選んだあと、機能 を押す

カクヨウマシタ

- 通話ボタンが点滅します。
- 「ピー」と鳴ったあと、左の表示が約30秒間表示されます。
(切ボタンを押すと消えます。)

■ 子機の電話帳の内容を1件ずつ転送するとき

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① ▲ または ▼ で転送したい相手の方を選んだあと、機能ボタンを押す
- ② ▲ または ▼ で「デンワチョウテンソウ」を選んだあと、機能ボタンを押す

お知らせ

- 転送するときはできるだけ、まわりに他の子機や電気製品などがない場所で行ってください。電波障害などで転送できないことがあります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 転送する件数と親機に登録できる件数を確認して親機の電話帳が100件を越えないようにしてください。100件を越えた電話帳の内容は転送されません。
- 工場出荷時にあらかじめ登録されている電話番号を転送することはできません。
- 親機と同じ名前、同じ電話番号で登録している相手の方は転送されません。
- 転送しても親機に登録されていた電話帳の内容は消えません。



子機でよく電話をかける相手の方にワンタッチでかける（ホットラインダイヤル）

子機ではよく電話をかける相手の方にワンタッチで電話をかけることができます。（ホットラインダイヤル）

ホットラインダイヤルを登録するにはあらかじめ子機の電話帳に登録しておく必要があります。

電話帳からホットラインダイヤルに登録する

1 または で登録したい相手の方を電話帳から選んだあと、
ホットラインダイヤル
 を押す



途中でやめるとき

切ボタンを押す


- 「ピー」と鳴り、選んだ相手の方の電話番号を登録します。

2 を押す

ホットラインダイヤルで電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 を押す

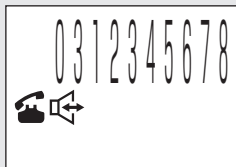

- スピーカーホン通話で電話をかけます。
- 通話ボタンが点灯します。
- このあと、子機を充電器から取ってお話することもできます。

2 相手の方とお話する



3 通話が終わったら
 を押す

- 充電器から取って電話をかけたときは充電器に戻します。

■ ホットラインダイヤルの登録を消すときは

ホットラインダイヤルボタンを2秒以上押します。
（「ピー」と鳴ったあと、ホットラインダイヤルの登録を解除します。）

■ 子機を取ってホットラインダイヤルするときは

- ① 通話ボタンを押す
- ② ホットラインダイヤルボタンを押す
- ③ 通話が終わったら充電器に戻す

📞 お知らせ

- ホットラインダイヤルの登録は、それぞれの子機に1つです。親機には登録できません。

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基

本


編

子機でよく電話をかける相手の方にワンタッチでかける（ホットラインダイヤル）

電話をかけ直す（再ダイヤル）


相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直すときは、電話番号をダイヤルしなくても、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話をかけ直すことができます。

親機では、最後にかけた電話番号が1件記憶されています。

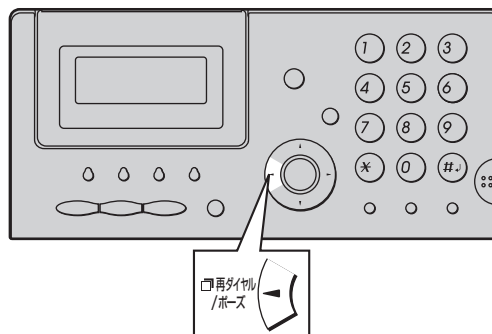

親機で電話をかけ直す

1 受話器を取る

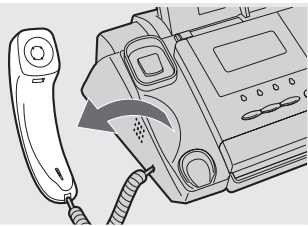

途中でやめるとき

受話器を戻す

2 「ツー」という音が聞こえたら


再ダイヤル / ホース を押す

0312345678

ACR

- 親機で再ダイヤルできる番号は32ケタまでです。
- まちがい電話を防ぐために、「ツー」音を確認したあと、再ダイヤルボタンを押してください。
- 最後にかけた相手の方に電話をかけます。


3 通話が終わったら受話器を戻す

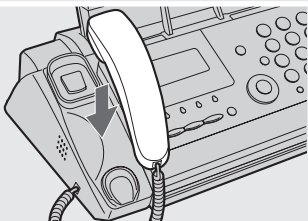

■ 親機の再ダイヤルの記憶を消去するときは

受話器を置いたまま操作します。

① 再ダイヤルボタンを押す

② キャッチ  を押す

消去/応答

「ピー」と鳴り再ダイヤルの記憶が消去されます。


📞 お知らせ

- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところに電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。



電話をかけ直す（再ダイヤル）

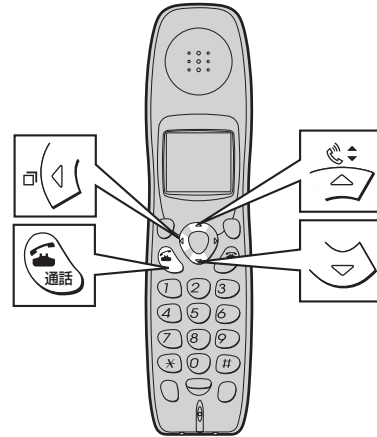


子機では、最大3件記憶されています。



子機で電話をかけ直す

1  を押す

0312345678

2  または  で
選んだあと、
 を押す

09087654321

3 相手の方とお話する



4 通話が終わったら
充電器に戻す



●最後にかけた相手の方が表示されます。

●子機で再ダイヤルできる番号は最大24ケタまでです。



●子機を置いたままで電話をかけ直すときはスピーカーホンボタンを押します。

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

① 機能ボタンを押す

②  または  で「サイダイヤルクリア」を選んだあと、機能ボタンを押す

③ もう一度、機能ボタンを押す（「ピー」と鳴ったあと、すべての再ダイヤルの記憶を消去します。）

お知らせ

● 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところに電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。


● 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶しています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他の子機で再ダイヤルすることはできません。

● 子機の再ダイヤルの記録を、1件ずつ消去することはできません。






親機と子機の間でお話する（内線通話）

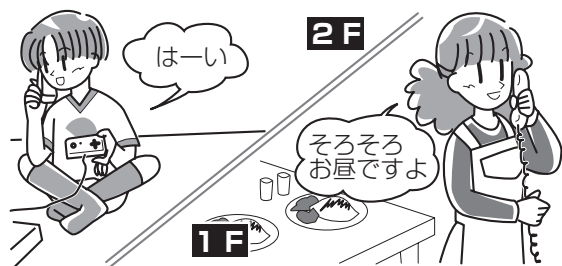親機から子機を呼び出して、お話しします。




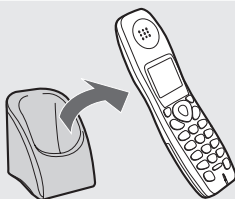
親機から子機を呼び出してお話する

- 1**  **親機**
受話器を取って  **を**
押し、子機の内線番号
を押す
 (例) 子機 1 のとき 

コキ ヨビ タ シ 1
 ACR

- 子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。



- 2**  **子機**
 呼出音が鳴ったら
充電器から取る




- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯します。

- 3**  **親機**  **子機**
お話しする



- 4** お話しが終わったら
 **親機**
受話器を戻す
 **子機**
充電器に戻す

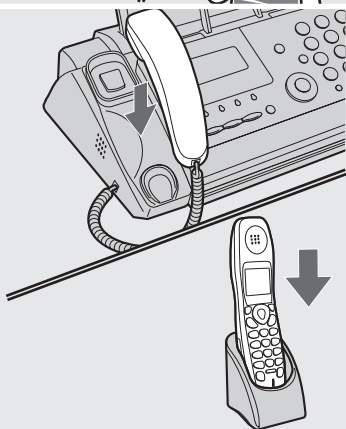

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機と子機それぞれに呼出音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す（内線通話が切れます。）
- ② 受話器を取る（外の相手の方と通話できます。）

子機で話すには

- ① 切ボタンを押す（内線通話が切れます。）
- ② 通話ボタンを押す（外の相手の方と通話できます。）

📞 お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。



親機と子機の間でお話する（内線通話）

子機から親機を呼び出してお話しします。

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基本編

親機と子機の間でお話する（内線通話）

子機から親機を呼び出してお話する


1 子機

子機を充電器から取って
内線/クリア
保留 を押し、親機の内
線番号 **07** を押す

●通話ボタンが点滅します。

2 親機

呼出音が鳴ったら
受話器を取る

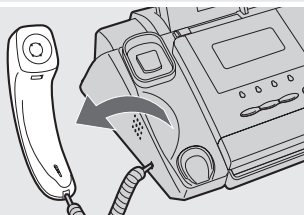

3 親機 子機


お話しする



4 お話しが終わったら

親機
受話器を戻す

子機
充電器に戻す

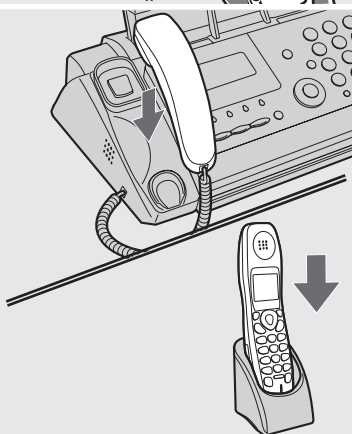

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。



子機と子機の間でお話する（子機間通話）（UX-F41KWご利用時）

UX-F41KWをご利用時は、子機から子機を呼び出してお話しすることができます。
UX-F41KWをご利用時に子機を増設したときは、増設子機を使ってお話しすることもできます。

UX-F41CLをご利用時に子機を増設しても、子機間通話はできません。子機間ひと声通知ができます。（138ページ）

子機から子機を呼び出してお話する(UX-F41KWご利用時)

1 子機

子機を充電器から取って

内線/クリア




を押し、子機の内線番号を押す

（例）子機1のとき 1^A

2 他の子機

呼出音が鳴ったら、
充電器から取る

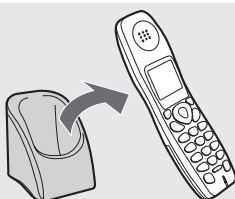


3

子機

他の子機

お話する

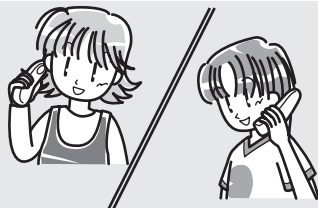

4

子機

他の子機

充電器に戻す



●子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。

●通話ボタンが点滅します。

●通話ボタンが点灯します。

●充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 子機間通話中に外から電話がかかってきたら

子機と子機との間で通話中に呼出音が聞こえます。

（親機では呼出音は鳴りません。）

子機で話すには

① 切ボタンを押す（内線通話が切れます。）

② 通話ボタンを押す（外の相手の方と通話できます。）

電	話
基	ホーム ホン
本	コ ピー
編	フ ァ ク ス
	留 守 番

子機と子機の間でお話する（子機間通話）

（UX-F41KWご利用時）



かかってきた電話をとりつぐ（とりつぎ転送）


外の相手の方からかかってきた電話を親機で受けたあと子機へとりつぐときの操作です。




親機から子機にとりつぐ

- 1 親機
通話中に
内線
○を押し、子機の内
保留
線番号を押す
(例) 子機 1 のとき (1^ア)

- 2 子機
呼出音が鳴ったら
充電器から取る

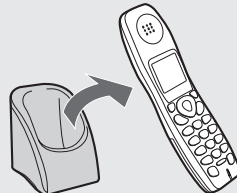

- 3 親機
電話をとりつぐことを伝えて
受話器を戻す

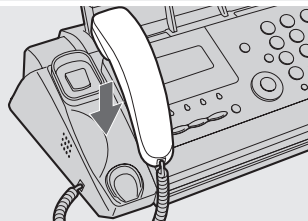

- 相手の方には、保留メロディーが流れます。
- 子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。
- UX-F41KWご利用時、またはUX-F41CLに子機を増設しているときは、続けて他の子機の内線番号を押して呼び出すことができます。（内線シフトコール）

- 通話ボタンが点灯します。
- 充電器に置いていないときや、クイック通話を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

- 受話器を置くと、子機にとりつがれ、外の相手の方とお話ができます。

■ 呼び出しても子機が出ないときは

保留ボタンを押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと、もう一度保留ボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。また、一度受話器を戻してから、再度受話器を取ると、外の相手の方との通話に戻ります。




かかってきた電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

外の相手の方からかかってきた電話を子機から親機にとりつぐときの操作です。


子機から親機へとりつぐ

1 子機
通話中に
内線/クリア
保留 を押し、親機の内
線番号 を押す

2 親機
呼出音が鳴ったら、
受話器を取る

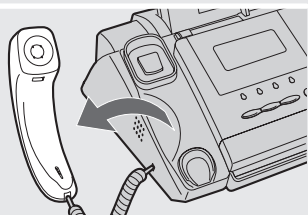

3 子機
電話をとりつぐことを伝えて
充電器に戻す



●通話ボタンが点滅します。

●子機とお話できます。

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

●このあと、親機にとりつがれ、外の相手の方とお話できます。

■ 呼び出しても親機が出ないときは

保留ボタンを押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと、もう一度保留ボタンを押すと、外の相手の方との通話に戻ります。

基本編	電話
	ホーム テレホン
	コピー
	ファクス
	留守番

かかってきた電話をとりつぐ（とりつぎ転送）



かかってきた電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

UX-F41KWをご利用の際は、外の相手の方からかかってきた電話を他の子機へとりつぐことができます。

UX-F41CLをご利用時に子機を増設しても、子機間のとりつぎ転送はできません。ひと声転送ができます。（139ページ）

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基本編

かかってきた電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

子機から子機にとりつぐ（UX-F41KWご利用時）

1 子機

子機で通話中に

内線/クリア


保留

を押して、子機の
内線番号を押す

（例）子機1のとき 1^ア


2 他の子機

呼出音が鳴ったら、
充電器から取る

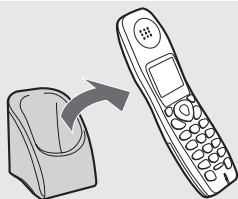

3 子機

電話を転送することを伝えて
充電器に戻す



- 相手の方には保留メロディーが流れます。
- 他の子機の方が電話にでるまで「プププ……」と鳴ります。
- 子機の内線番号は子機のディスプレイに表示されている番号です。

- 通話ボタンが点灯します。
- 充電器に置いていないときや、クイック通話を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- このあと、他の子機にとりつがれ、外の方とお話できます。

■ 他の子機が出ないときは


保留ボタンを押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと保留ボタンまたは通話ボタンを押すと外の相手の方との通話に戻ります。




かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐ（ひとり転送）

かかってきた電話を自分ひとりで親機から子機、子機から親機に、また、子機から他の子機（UX-F41KWご利用時、または、UX-F41CLで子機増設時）にとりつぐことができます。

親機から子機へ


- 1  親機
通話中に
内線
○を押し、受話器を
保留
戻す

- 2  子機
充電器から取る

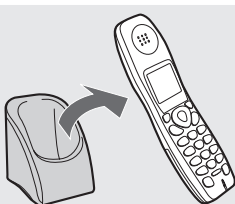


- 充電器に置いていないときや、クイック通話を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯して外の相手の方とお話できます。

子機から親機へ


- 1  子機
子機で通話中に
内線/クリア
○を押し、充電器に
保留
戻す


- 2  親機
呼出音が鳴ったら
受話器を取る

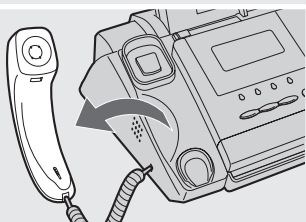


- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- 親機の呼出音が鳴ります。
- 外の相手の方とお話できます。

子機から子機へ（UX-F41KWご利用時または、UX-F41CLで子機増設時）

- 1  子機
子機で通話中に
内線/クリア
○を押し、充電器に
保留
戻す

- 2  他の子機
充電器から取って
○を押す

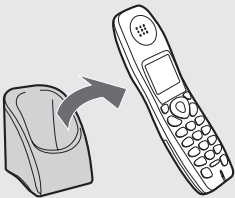

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯して外の相手の方とお話できます。

電 話
ホーム テレホン
コ ピ ー
フ ァ ク ス
留 守 番

かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐ（ひとり転送）




コピーやファクスをする前に

原稿は、一度に5枚までセットできます。



■ セットできる原稿のサイズ

幅 148mm~257mm

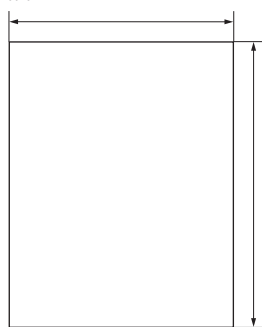

長さ 148mm~500mm


厚さ 0.06mm~0.2mm

- コピーするときは記録紙がA4サイズなのでA4サイズの原稿(210mm×297mm)までしかプリントできません。

■ 原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が決まっています。原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。

- 最大読み取り幅 251mm
- 最大読み取り長 送信原稿長 (148~500mm) から上下とも2~6mmを引いた長さ

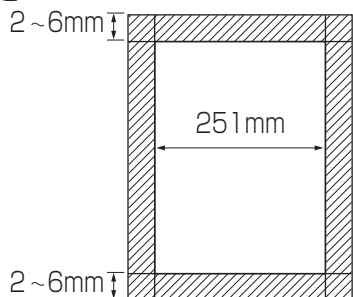

■ 一度に2枚以上セットできない原稿


- 長さ364mmを超える原稿
- キャリアシートにはさんだ原稿
- 厚さ0.12mm(90kg用紙……四六判(788×1091mm)の用紙1000枚の重量)を超える原稿
- 厚さや大きさの異なる原稿

■ 自動縮小機能について

ファクス送信のとき、原稿サイズがB4で、相手側の記録紙がA4サイズの場合は、自動的にA4サイズに縮小します。

■ そのままではセットできない原稿

次のような原稿は複写機でコピーをとるか、キャリアシート(別売品 246ページ)にはさんでから1枚ずつセットしてください。

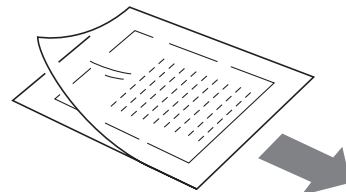

- サイズが規定より小さすぎるもの(例: 写真など)
- フィルム状のもの
- 紙の厚さが薄すぎるもの
- しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- 裏カーボン紙、感熱紙など
- コーティングされているもの

■ キャリアシート(別売品)とは

破れた原稿や薄い原稿など、そのままではセットできない原稿をはさんでファクスを送ったり、コピーしたりするための透明なビニールシートです。

☎ お知らせ

- クリップやホッチキスの針は、必ず取り外してください。故障の原因になります。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾かしてください。原稿給紙ローラやガラスの汚れの原因になります。(汚れたときは「記録ヘッド、記録紙送りローラ、原稿給紙ローラの清掃」(222ページ)を参照してお手入れしてください。)
- 原稿は無理に引き出さないでください。無理に引っ張ると読み取り面やインクリボンに傷がつきます。「原稿や記録紙がつかまったときは」を参照して取り出してください。(223ページ)




コピーやファクスをする前に

コピーや送信する面を表向きにして、原稿挿入口に入れてください。（一度に5枚まで）




原稿をセットする

1 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

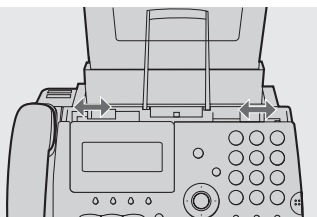

2 原稿は表向きに！ コピーや送信する面を上にしてセットする （一度に5枚まで）

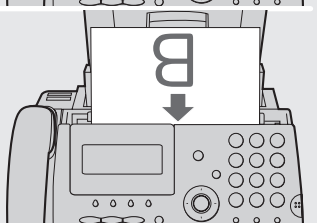

- 原稿が自動的に少し引き込み始めたら、手を離してください。
- 6枚以上の原稿があるときは、まず5枚の原稿をセットしたあと、コピーやファクス中に原稿が送られて減った枚数分を、必ずセットされている原稿の一番下に追加してください。

■ セットした原稿を取り出すときは（原稿排出）

- ① 2枚以上原稿をセットしているときは、一番上にある原稿を残して、その他の原稿を挿入口から取り除く
- ② 機能選択ボタンを押す
- ③ 8^{uv}を押す

コピーの禁止について

ファクシミリで原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで、法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。また、ハンドコピーを使って原稿を読み取る場合、複製したものを所有するだけで、法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

■ 法律で禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー（複製）する事は禁止されています。
たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。
（通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法）
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー（複製）もできません。
（外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律）
- 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けないでコピー（複製）することは禁じられています。
（郵便切手類模造等取締法）
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー（複製）できません。
（印紙等模造取締法）

■ コピー（複製）する場合に注意を要するもの

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要部数をコピー（複製）する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。


■ 著作権に注意するもの

- 著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外は、コピー（複製）を禁止されています。



コピーやファクスをする前に

原稿の文字の大きさや濃さ、写真など、種類に合わせて、画質や濃さを選んでコピーやファクスができます。

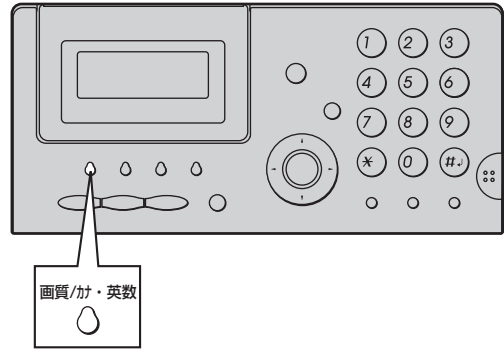

画質・濃度を選ぶ

画質/加・英数

を押すたびに切り替わる

フツウジ
ACR

「フツウジ」 「フツウジ：コク」
「チイサナジ」 「チイサナジ：コク」
「セイサイ」 「セイサイ：コク」
「シャシン」 「シャシン：コク」

一巡すると「：コク」を表示し、濃度が変わります。

●大きくはっきり見える文字のときに選びます。



●もっと小さな字の場合に選びます。
(「フツウジ」の倍の密度で読み取ります。)



●細い線を使った図面や、更に小さな字の場合に選びます。
(「フツウジ」の4倍の密度で読み取ります。)
受信側に「セイサイ」が無いときは、自動的に「チイサナジ」に切り変わります。



●濃淡のある原稿(カラーの原稿)や、写真のときに選びます。




お知らせ

- 「フツウジ」に比べると、「チイサナジ」「セイサイ」「シャシン」で送ると送信時間が長くなります。
- コピーのときは、「フツウジ」を選んでも、「チイサナジ」でコピーされます。
- ファクスやコピー中に画質選択を切り替えると、次の原稿から画質が変わります。
- 「チイサナジ」でカラーの原稿や写真をコピーすると、配色によっては部分的に写らなかったり、黒く写ったりすることがあります。
- 「チイサナジ」を選んでも文字や画像が小さくなる(縮小される)わけではありません。
- 一度、画質・濃度を選ぶと、コピーやファクスをするまで選んだ画質になります。停止ボタンを押すと選んだ画質が取り消されます。

コピーする

原稿を原稿挿入口にセットしてコピーすることができます。（一度に5枚まで原稿をセットできます。）

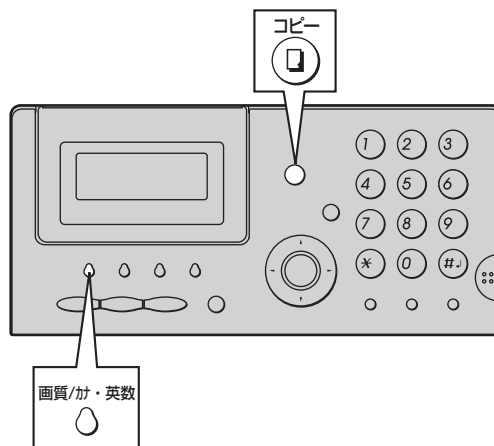

コピーする

1 原稿ガイドを合わせて
原稿を表向きにセット
したあと、画質/加・英数を押
して画質を選ぶ

2 コピー を押す

コピー中 (A4) P. 1
 ACR

途中でやめるとき

停止ボタンを押す
(コピー中の記録紙が出てきます。このあと原稿が自動的に出てきます。)

- コピーする面を上にしてセットします。(一度に5枚まで)
- コピーが始まります。

- **B4サイズ of 原稿をセットしたときは**
B4幅の原稿を等倍コピーすると端が切れて、A4幅のみがプリントされます。
- **コピーの途中で画質を切り替えるときは**
コピー中に画質ボタンを押すと次のページから画質が切り替わります。(コピー中の原稿の画質を変えることはできません。)


お知らせ

- コピーボタンは点灯しません。
- 通話中にコピーを始めることはできません。




コピーの種類を選んでコピーする

拡大／縮小コピー、複数枚のコピー（マルチコピー）、白黒反転コピーなどができます。

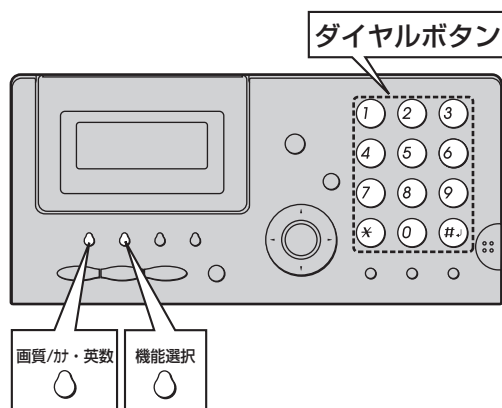

コピーの種類を選んでコピーする

1 原稿ガイドを合わせて
原稿を表向きにセッ
トしたあと、**画質/か・英数**
を押して**画質**を選ぶ

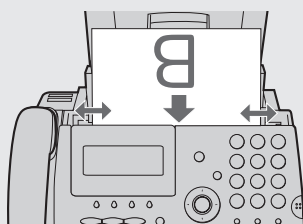

2 機能選択 **1** と押す

3 **1** ～ **4** でコピー
の種類を選ぶ

- 拡大 140パーセント ▶ **1**
- 縮小 80パーセント ▶ **2**
- 白黒反転 ▶ **3**
- マルチコピー ▶ **4**

●コピーする面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)

手順3のときに……


1 を押したときは140%に拡大してコピーします。



2 を押したときは80%に縮小してコピーします。




3 を押したときは白い部分と黒い部分を反転してコピーします。



4 を押したときは複数枚のコピーをします。

1 ～ **5** を押して枚数を入力し、最後にスタートボタンを押すとコピーします。(最大5枚)

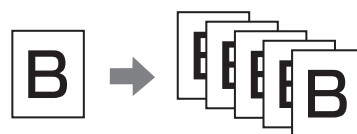

■ 通常の等倍コピーをするときは（77ページ）

■ マルチコピーのときにコピー枚数をまちがえたときは
取消ボタンを押してもう一度、枚数を入力します。

■ 「メモリーザンリョウ フソク」と表示されたときは
(236ページ)

お知らせ

●メモリー受信したデータがあるときは、拡大／縮小、マルチコピーはできません。

ハンドコピーをお使いになる前に

ハンドコピーを使うと、ノートなどのとじ込み原稿や、セットできない大きさの原稿をコピーできます。




ハンドコピーを本体から取り外す

1 ハンドコピー取外しボタンを押す



2 ハンドコピーを手前に引き出して取り外す

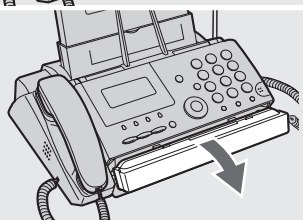


ハンドコピーを本体に取り付ける

1 ハンドコピーの手前を、本体のふちにななめに立てて置く



2 後ろをしっかりと押さえる

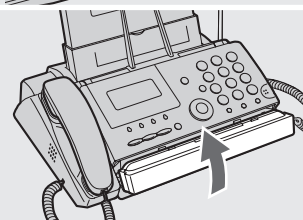

■ ハンドコピーが正しく取り付けられなかったときは

- 音声で「ハンドコピーをセットし直してください。」と2回お知らせしたあと、ディスプレイに「ハンドコピー ヲ サイセット」と表示されます。正しくセットし直してください。
- ハンドコピーが正しく取り付けられていないときは、原稿をセットしたときに、ディスプレイに「ハンドコピーハズレティマス」と表示され、ファクスの送信やコピーができません。



ハンドコピーをお使いになる前に

ハンドコピーをお使いになるときは、倍率（0.8、1.0、1.4）、メモリーコピー、白黒反転コピーのする・しない、読み取り幅（A4またはB4）、画質をそれぞれ設定します。
メモリー受信したデータがあると操作できませんので、あらかじめプリントして消去しておいてください。（99ページ）

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基本編

ハンドコピーをお使いになる前に

読み取る前の設定をする

ハンドコピーを取りはずしたあとで操作します。

1 機能選択を押して倍率を選ぶ

パイリツ：1.0パイ？
ACR

2 スタートを押す

メモリーコピー：シナイ？
ACR

3 機能選択を押してメモリーコピー「スル」「シナイ」を選ぶ

4 スタートを押す

シロクロハンテン：シナイ？
ACR

5 機能選択を押して白黒反転コピー「スル」「シナイ」を選ぶ

6 スタートを押す

コピーヨミトリハバ：A4？
ACR

7 機能選択を押して読み取り幅を選ぶ

途中でやめるとき

ハンドコピーを本体に取り付ける

- 「1.0倍」「1.4倍」「0.8倍」の中から選びます。機能選択ボタンを押すたびに切り替わります。
- 倍率を変更しないときは、スタートボタンを押して手順3へ進みます。
- 倍率を決定します。
- コピーするときは「シナイ」を選んでください。
- ファクスを送るときは「スル」を選んでください。
- メモリーコピーする・しないを決定します。
- 白黒反転コピーする・しないを決定します。
- A4かB4のいずれかを選びます。

次ページへ→



ハンドコピーをお使いになる前に

→つづき

8 を押す

1. 0バ イ A4

ACR

9 を押して読み取り画質を選ぶ

画質/加・英数

- 読み取り幅を決定し、選択した内容を表示します。
- ここまでの設定を変更したいときは、機能選択ボタンを押して手順1からやり直してください。
- 白黒反転コピー「スル」に設定していると、ディスプレイに「シロクロ」と表示します。
- メモリーコピー「スル」に設定していると、ディスプレイに「M」と表示します。
- 「チイサナジ」「シャシン」「チイサナジ：コク」「シャシン：コク」の中から選びます。画質ボタンを押すたびに、切り替わります。
- コピーボタンを押すと、読み取りできる状態になります。すべての設定を行わなくても、コピーボタンを押すと読み取りできる状態になります。

■メモリーコピーとは

メモリーコピー「スル」に設定しておくと、読み取ったデータは本体のメモリーに保存されます。この状態でコピーボタンを押すと、読み取ったデータがプリントされます。ハンドコピーで読み取ったデータをファクス送信するとき（128ページ）などに、この機能でデータの内容を確認することができます。

ハンドコピーをファクス本体に取り付けると、メモリーコピーのデータは消去されます。

基本編	電話
	ホームテレホン
	コピー
	ファクス
	留守番

ハンドコピーをお使いになる前に


お知らせ

- メモリーコピーできるのは1件のみです。
録音や応答メッセージのない状態で、A4幅で読み取ったときは、A4の長さ約1枚分で1件となります。B4幅で読み取ったときや、拡大・縮小コピーしたときはこの長さよりも短くなります。




ハンドコピーを使ってコピーする

ハンドコピーで読み取ったデータをプリントするときの操作です。ハンドコピーの取り外しかたや設定のしかたなどの詳細は、「ハンドコピーをお使いになる前に」(79～81ページ)をごらんください。

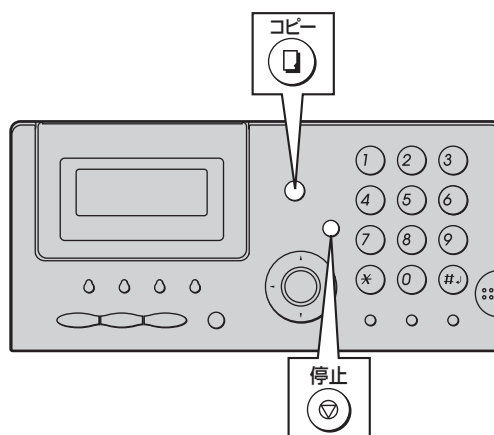

ハンドコピーで読み取ってプリントする


1 ハンドコピーを本体から取り外す (79ページ)

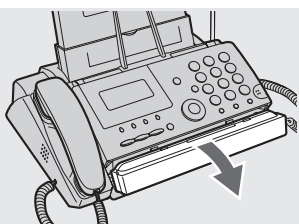

2 読み取る前の設定をする (80～81ページ)

3 読み取る原稿の左端を 読取位置と基準に合わせ、 コピーを押す

4 矢印の方向に動かす

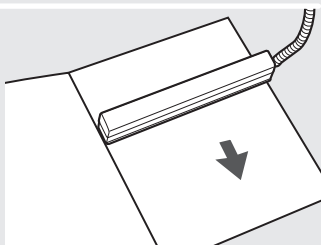

- ハンドコピーを動かすと読み取りを始めます。ハンドコピーの底を原稿に押し当てるようにして、手前に動かしながら読み取ってください。
- ハンドコピーを動かす速度が速すぎると、「ピー」と鳴って「スピードガ ハヤスギマス」とディスプレイに表示されます。もう少しゆっくりと動かしてください。
- 読み取り中にメモリーがいっぱいになると、「メモリー ガ イッパイデス」とディスプレイに表示されます。これ以上読み取れませんので、停止ボタンを押してプリントしてください。

アドバイス！


- ハンドコピーをまっすぐに動かしにくいときは、厚手の定規などをハンドコピーの左端に置き、それに添わせて動かすと曲がりにくくなります。

次ページへ→

→つづき

- 5** 読み取りが終わったら
停止
⏻を押す


- 6** ハンドコピーを本体に取り付ける
(79ページ)

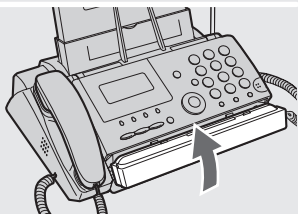

- 読み取ったデータを書き込み終わると、プリントを開始します。
- プリントを途中でやめるときは、プリント中に停止ボタンを押します。

■読み取る速度について

- 読み取る画質や倍率によって、速度を変えてハンドコピーを動かします。
- 「チイサナジ」にセットして、倍率を「0.8バイ」または「1.0バイ」にセットしたとき
- A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を約3秒で読み取るぐらいの速度がめやすです。

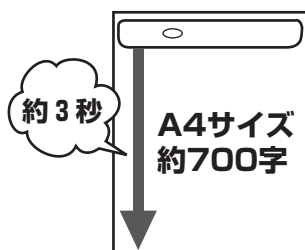

「シャシン」または倍率を「1.4バイ」にセットしたときこの速度よりもゆっくりと動かします。

- 速すぎると「ピー」音が鳴りますので、もうすこし、ゆっくり動かしてください。遅く動かすことは問題ありません。



🔔お知らせ

- 読み取ったあと、停止ボタンを押さずにハンドコピーを本体に取り付けると、読み取ったデータはプリントされずに消えてしまいます。
- 記録紙やインクリボンがないときは、「ピー」音とエラーメッセージでプリントできないことをお知らせします。
記録紙がないときは、記録紙をセットしてからスタートボタンを押すとプリントを開始します。
インクリボンがないときは、読み取ったデータは消えてしまいますので、新しいインクリボンをセットしたあと、もういちど読み取り直してください。
- 読み取ったデータがある状態で、20秒ほど操作しないしていると、自動的にプリントを開始します。
- 拡大コピーするときは、基準位置から約15cm程度の幅で、読み取ってください。拡大したあとの大きさがA4サイズを超えるものはプリントした画像が切れてしまいます。
- とじ込み原稿など、中央に段差のある原稿を読み取るときは、ハンドコピーと原稿の間にすきまができないように読み取ってください。黒く読み取ったり、文字がぼやけたりする原因になります。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾かしてください。読み取り面のガラスが汚れたり、読み取ったデータをプリントしたときに白や黒い線が出たりする原因となります。




ファクスを送る

ファクスを送るときの操作です。
原稿は一度に5枚までセットできます。

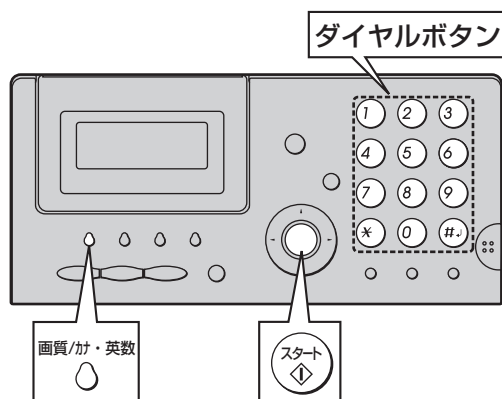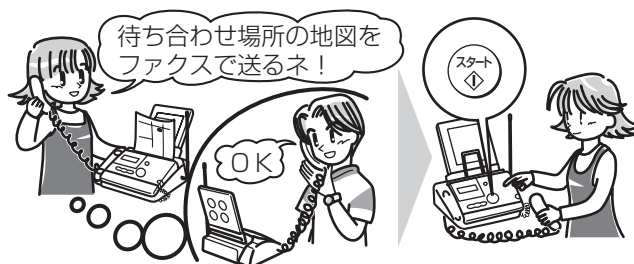


ファクスを送る

- 1 原稿ガイドを合わせて
原稿を表向きにセッ
トしたあと、画質/ガ・英数 **を**
押して画質を選ぶ
(74～76ページ)

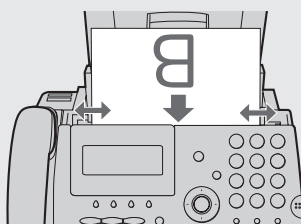

- 2 受話器を取る

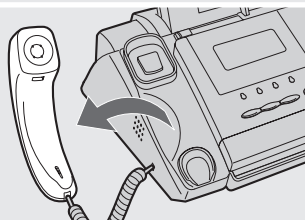


- 3 「ツー」という音が聞こえたら
ダイヤルする



- 4 相手の方が出たらファクス
を送ることを伝えて

スタート
↓
を押す

- 5 受話器を戻す

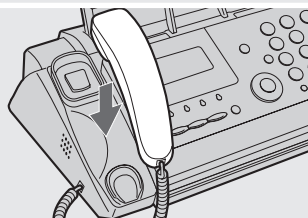

途中でやめるとき

受話器を戻す

- 送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは(85ページ)
- まちがい電話や誤送信を防ぐために、「ツー」音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。


相手の方が電話を受けたら...

- お話しすることができます。
- 相手の方のファクシミリが留守番電話で受けたときなどはガイダンスにしたがい操作します。
- 送信が始まります。
- 「ピー」音が聞こえると自動的にファクス送信に切り替わります。
(おまかせ送信 85ページ)
- 送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。223ページ)
- ファクス送信が終わると鳥の声が聞こえます。(終了音)




ファクスを送る

相手の方のファクシミリがファクス専用のときやお話ししないで送るときの操作です。

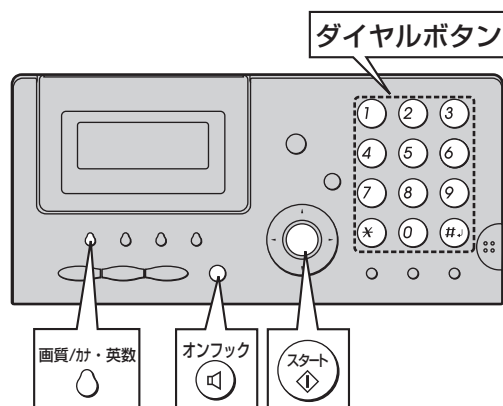

お話ししないでそのままファクスを送る

- 1 原稿ガイドを合わせて
原稿を表向きにセット
したあと、画質/か・英数 を
押して画質を選ぶ
(74～76ページ)

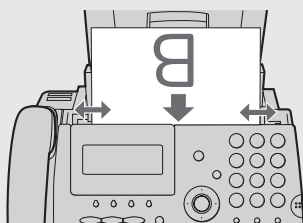

- 2 オンフック を押す

オンフック タ イヤルモード
ACR

- 3 「ツー」という音が聞こえ
たら
ダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8
ACR

- 4 電話がつながったら
スタート を押す

途中でやめるとき

オンフックボタンを押す

- 送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)

- まちがい電話や誤送信を防ぐために、
「ツー」音を確認したあと、正しくダイヤルしてください。

- 送信が始まります。
- 送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。223ページ)
- ファクス送信が終わると鳥の声が聞こえます。(終了音)
- ファクス送信が終わると自動的に回線が切れます。

- 「通信エラーがありました。」と聞こえたら
(235ページ)

- セットした原稿を取り出すときは(75ページ)

- ファクスを送信したときの終了音を切り替えるときは
「通信/コピー終了音選択」(100～101ページ)で切り替えます。

■おまかせ送信とは

「ピー」音(ファクス送信音)が聞こえると「ファクスを送信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクス送信します。

※【 】内のメッセージは受話器を取っているときのみ流れます。

📞お知らせ

- ファクス送信中にディスプレイに表示される番号は、相手の方のファクシミリに登録されている番号です。実際にダイヤルした番号と異なる場合があります。必要に応じて相手の方に確認してください。



親機に原稿をセットして、子機の操作で送ることもできます。




子機の操作でファクスを送る

1 親機

原稿ガイドを合わせて

**原稿を表向きにセッ
トしたあと、画質/カ・英数を
押して画質を選ぶ
(74～76ページ)**

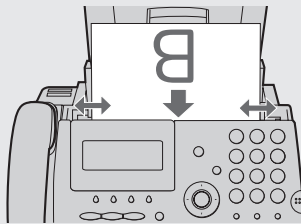

途中でやめるとき


切ボタンを押す

●送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)

●通話ボタンが点灯します。

2 子機


通話を押す

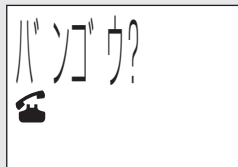

●まちがい電話や誤送信を防ぐために、
「ツー」音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。

3 子機

「ツー」という音が聞こえたら
ダイヤルする

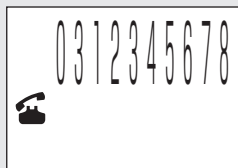

●相手の方とお話ししないでファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。

●「ピー」音が聞こえると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 85ページ)

●機能ボタンを押すと親機がファクスを送り始めます。

4 子機

相手の方が出たらファクスを送ることを伝えて

機能を押す

5 子機

充電器に戻す




お知らせ

●回線の状態でおまかせ送信ができないことがあります。このときは「ピー」音が聞こえたら機能ボタンを押してください。

海外へファクスを送る


KDDI(001または0078)、IDC(0061)、JT(0041)、NTT(0033)の4社をご利用になれます。(各国際通信のご利用については事前の加入契約は不要です。)
時差など考えて上手にご利用ください。

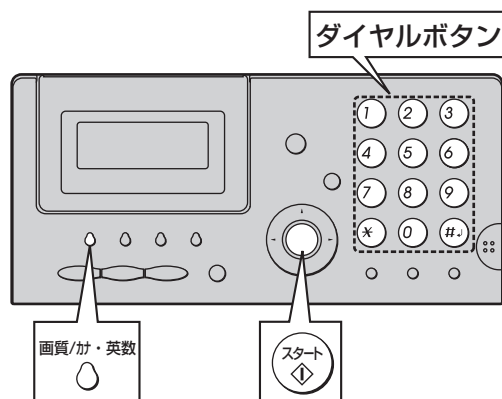


海外へファクスを送る

(例) アメリカ (001-1-212-123-4567) へ送る場合

- 1 原稿ガイドを合わせて
原稿を表向きにセットしたあと、
画質/加・英数
を押して画質を選ぶ
(74~76ページ)

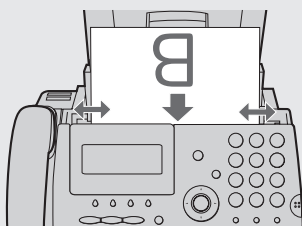

- 2 受話器を取る

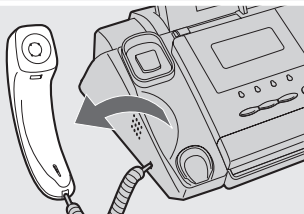

- 3 「ツー」という音が聞こえたら
アクセス番号を入れる

(例) 0 (02秒) 0 (02秒) 1 (1秒)

001
ACR

- 4 国番号を入れる

(例) アメリカ

1 (1秒)

0011
ACR

- 5 市外局番を入れる

(例) 2 (2秒) 1 (1秒) 2 (2秒)

0011212
ACR

途中でやめるとき

受話器を戻す

- 送信する面を上にしてセットします。(一度に5枚まで)

001 (KDDI)
0078 (KDDI)
0058 KDDI Fポート※
0061 (IDC) / 0041 (JT)
0033 (NTT)

- まちがい電話や誤送信を防ぐために、「ツー」音を確かめたあと、正しくダイヤルしてください。

- 最初にくる「0」は必要ありません。

次ページへ→



→つづき

6 ファクス番号をダイヤルする


(例) 1^ア 2^カ 3^サ — 4^ニ 5^ホ 6^ヘ 7^ロ

00112121234567
ACR

7 電話がつながったら

スタート
◇ を押す

8 受話器を戻す

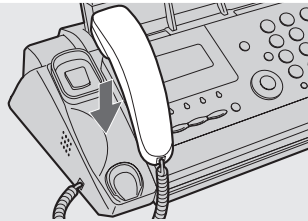

- 送信が始まります。
- 送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押します。（原稿がつまった状態になります。223ページ）
- 相手が出る前にスタートボタンを押すとファクスを送信できない場合があります。

※ Fポートは、海外へファクスを送るときに便利な、KDDIの国際ファクシミリ専用サービスです。Fポートのご利用については、加入契約が必要です。詳しくは、KDDIへお問い合わせください。

お知らせ


- 海外へファクスを送るときは、国や地域によって回線状況がよくないところがあり、正常に受信されない場合があります。
- 回線の状態などで正しく発信できないときは、手順4のアクセス番号を入れたあと、ポーズボタンを押してから、国番号を入れてください。（ポーズボタンを1回押すと、約4秒間の待ち時間ができます。）
- インターネットダイヤルを使って海外へファクスを送ることもできます。（168、170ページ）



電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る

電話帳にファクス番号を登録しておくと、電話帳ボタンを押したあと、マルチファンクションキーの上下で相手の方を選んでファクスを送ることができます。


親機と子機の電話帳にはそれぞれ100人分の番号を登録できます。(52～53、57～58ページ)

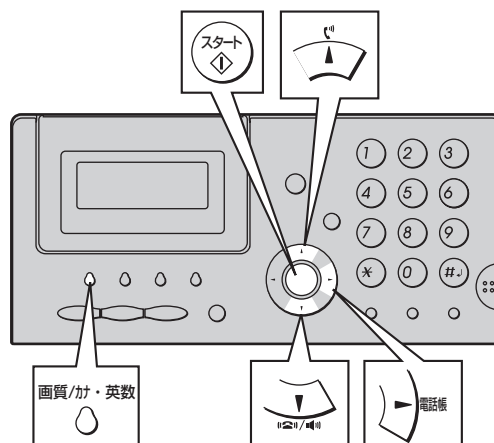


親機の電話帳でファクスを送る

受話器を置いたまま操作します。

- 1 原稿ガイドを合わせて
原稿を**表向き**にセッ
トしたあと、 を
押して画質を選ぶ
(74～76ページ)

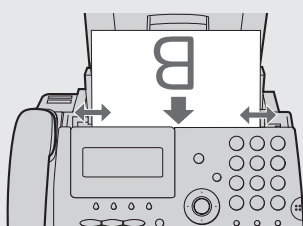

- 2 を押してから、
 または で相
手の方を選ぶ



- 3 を押す

途中でやめるとき
停止ボタンを押す

- 送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- ディスプレイで相手の方を確かめます。
- 自動的に送信を始めます。

■ 「通信エラーがありました。」と聞こえたら
(235ページ)


お知らせ

- ファクス送信中にディスプレイに表示される番号は相手の方のファクシミリに登録されている番号(発信元番号)ですので、実際にダイヤルした番号と異なる場合があります。(必要に応じて相手の方に確認してください。)



電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る


相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直してファクスを送るときは、電話番号をダイヤルしなくても、再ダイヤルボタンを使って簡単にファクスを送ることができます。

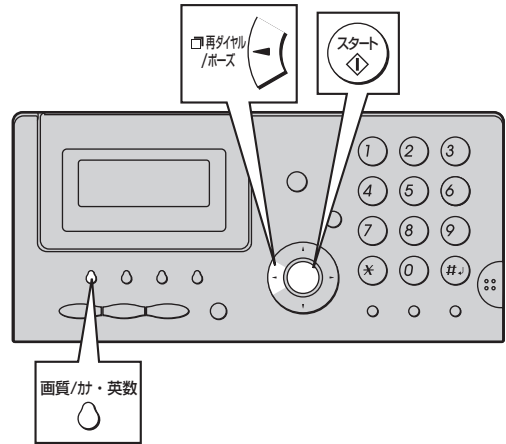


親機の再ダイヤルでファクスを送る

受話器を置いたまま操作します。

- 1 原稿ガイドを合わせて
原稿を表向きにセッ
トしたあと、画質/加・英数 **を**
押して画質を選ぶ
(74～76ページ)

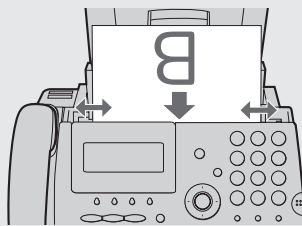

- 2 再ダイヤル/ホース **を押す**



- 3 スタート **を押す**

途中でやめるとき
停止ボタンを押す

- 送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- ディスプレイで相手の方の名前(番号)
を確認します。
- 自動的に送信を始めます。

■ 親機の再ダイヤルの記憶を消去するときは (65ページ)

■ 受話器を取って再ダイヤルするときは

受話器を取って、「ツー」音を確認したあと再ダイヤルボタンを押します。「ピー」音が聞こえたら、または相手の方とつながったら、スタートボタンを押して受話器を戻します。

お知らせ

- 子機でかけた電話番号を親機で再ダイヤルすることはできません。
- 親機で再ダイヤルできる番号は、32ケタまでです。

電
話

ホーム
テレホン

コ
ピ
ー

ファ
クス

留
守
番

電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る




電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る


親機にセットした原稿を、子機の電話帳ダイヤルや再ダイヤルを使ってファクス送信することができます。

子機の電話帳でファクスを送る

1 親機




原稿ガイドを合わせて

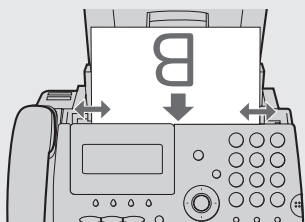
原稿を**表向き**にセットしたあと、 **画質/加・英数**を押して画質を選ぶ
(74～76ページ)



- 送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)

2 子機

 または  で
相手の方を選んだあと、
 **通話**を押す

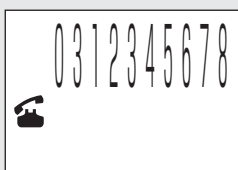

- 子機を置いたままでファクスを送るときはスピーカーホンボタンを押します。

3 子機

相手の方が出たらファクスを送ることを伝えて

 **機能**を押す

- 送信が始まります。
- 相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- 「ピー」音が聞こえると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 85ページ)

4 子機

充電器に戻す



- 「ファクスを送信します。」という音声流れないときは回線の状態でおまかせ送信が働かないことがあります。そのときは「ピー」音が聞こえたら機能ボタンを押してください。

電 話
ホ ー ム テ レ ホ ン
コ ピ ー
ファ クス
留 守 番

電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る




電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る

子機の再ダイヤルでファクスを送る

1 親機

原稿ガイドを合わせて


原稿を**表向き**にセッ
トしたあと、画質/加・英数
を押して画質を選ぶ
(74～76ページ)

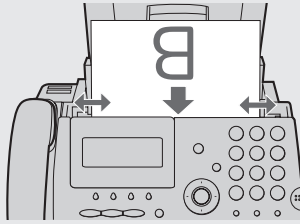

- 送信する面を上にしてセットします。
(一度に5枚まで)

2 子機


を押す

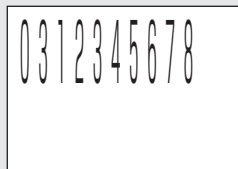

- 最後にかけた相手の方が表示されます。

3 子機

または で
相手の方を選んだあと、
 を押す

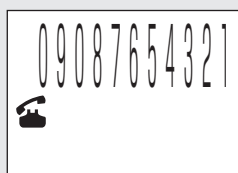

- 子機を置いたままでファクスを送るときはスピーカーホンボタンを押します。

4 子機


相手の方が出たらファクス
を送ることを伝えて

を押す

- 相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- 「ピー」音が聞こえると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 85ページ)

5 子機

充電器に戻す



■ 子機の再ダイヤルの記憶を消去するときは
(66ページ)

お知らせ

- 親機や他の子機でかけた電話番号を子機で再ダイヤルすることはできません。
- 子機で再ダイヤルできるのは、24ケタまでです。

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る



ファクスの受けかたを選ぶ

使いかたに応じて、ファクスの受けかたを次の中から選べます。在宅のときは「在宅モード」で、また、お出かけのときは「留守モード」でお使いになることをおすすめします。



電話を受けることが多いときは



→ 在宅モード (95～98ページ)

そのままお使いください。



★お知らせ

■ご購入時は、「在宅モード」に設定されています。特に設定を変更する必要がなければ、そのままの状態でお使いください。



留守にするときは



→ 留守モード (104～106ページ)



★お知らせ

■他の設定をしていても、留守設定にすると「留守モード」が優先して働きます。また、留守を解除すると、以前のモードに戻ります。

電
話

ホ
ー
ム
テ
レ
ホ
ン

コ
ピ
ー

フ
ァ
ク
ス

留
守
番

ファクスの受けかたを選ぶ

送られてきた原稿は、プリントするときに縦方向を約92%に縮小します。

どのモードでファクスを受信しても、プリントするときに受信日付や相手の方の電話番号をプリントするために、縦方向に約92%に縮小されます。縮小しないでプリントしたいときは、100～101ページの受信縮小率の設定を「トウバイ」にします。



ファクス専用にするときは



→ ファクス専用モード

次の4つの設定を行ってファクス専用にします。

①在宅モード時のコール回数を「01カイ」にします。

登録/取消 0 3 DEF 1 ア 1 ア 1 ア 0 2 1 ア スタート 停止 と押す

②在宅モード時の留守録を「ナシ」にします。

登録/取消 0 5 1 ア 3 DEF 2 カ 停止 と押す

③在宅モード時の音声応答メッセージを「ナシ」にします。

登録/取消 0 5 1 ア 7 PORS 2 カ 停止 と押す


④ノンコール着信を「ナシ」にします。

登録/取消 0 5 1 ア 8 Y TUV 2 カ 停止 と押す

★お知らせ

- 「ファクス専用」に設定すると、電話がかかってきたとき、すぐにファクス受信になりますので、相手の方とお話しできなくなります。
電話とファクスを兼用でお使いになる方は「ファクス専用」に設定しないでください。

ファクスを受けることが多いときは

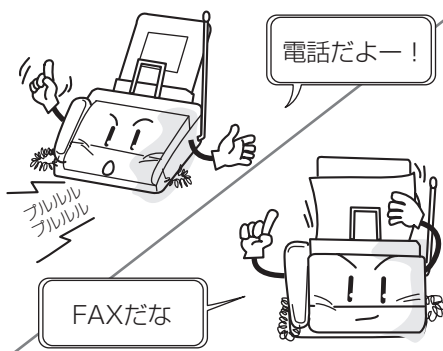
→ ノンコール着信モード
(130～131ページ)

★お知らせ

- ノンコール着信はファクスを受信することが多い方にお勧めな機能です。
電話を受けることが多い方にはお勧めできません。
- ノンコール着信機能は、いったんすべて着信したあと、電話かファクスかを機械が自動的に判断します。
そのため、他の着信機能と異なって電話がかかるたびに、不在のときでも相手の方の呼出音が2回鳴ったあとから通話料金がかかります。
- この機能を使うときはノンコール着信の設定を「アリ」にします。(112～113ページ)

ファクスを受ける


相手の方とお話ししたあと、ファクスに切り替えます。
工場出荷時は、「メモリージュシン」の設定が「ジドウ」、「ジュシンジョウケン」の設定が「4%」になっています。(100～101ページ)

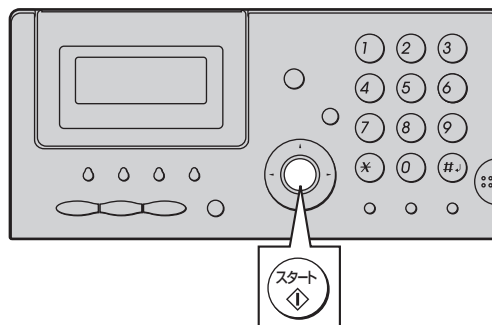

親機の操作でファクスを受ける (在宅モード)

原稿をセットしていない状態で操作します。

1 呼出音が鳴ったら 受話器を取る

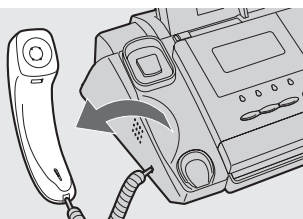


●呼出音が10回鳴っている間に電話に出なかったときは、自動的にファクス受信に切り替わります。(97ページ)

2 ファクスに切り替えること を相手の方に伝えて スタートを押す



●受信が始まります。

3 受話器を戻す

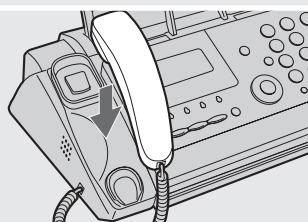

●ファクス受信が終わると鳥の声が聞こえます。(終了音)

■ メモリー受信について (100～101ページ)

ファクスを受信したときは、直接、記録紙にプリントせず、送られてきたファクスをいったんメモリーに記録してからプリントします。

■ メモリー受信枚数について

A4サイズの当社標準原稿(英字で文字数が700字程度の原稿)を「フツウジ」で一度に約22枚までメモリー受信できます。(受信メモリーと録音用のメモリー、Eメールは同じメモリーを使用しています。録音やEメールが残っていると、メモリー受信できない場合があります。)

■ メモリー受信したファクスをプリント中にインクリボンがなくなったときは

受信した内容はメモリーに残っていますので、プリント中の記録紙を取り出して(224ページ)から、インクリボンを交換(240～241ページ)したあと、スタートボタンを2回押してプリントし直します。

■ メモリーがいっぱいになったときは

(「メモリー受信」の設定が「ジドウ」のとき)

メモリーが残り少なくなっているときなど、受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり受信エラーになります。このあとメモリーを使わない受信モードに自動的に切り替わりますので、再送されたときなどは、ファクスをいったんメモリーに記録せずに受信します。(切り替わったあとは、メモリーに空きができる(メモリー受信のデータを消去する)までメモリーを使わない受信モードでファクスを受けます。)

■ おまかせ受信について


相手の方が自動送信しているときは、電話を受けると「ポー・ポー…」音が聞こえます。このあと、「ファクスを受信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクスを受けます。

※【 】内のメッセージは受話器を取っているときのみ流れます。

(この機能をはたらかないようにすることができます。100～101ページ)




ファクスを受ける

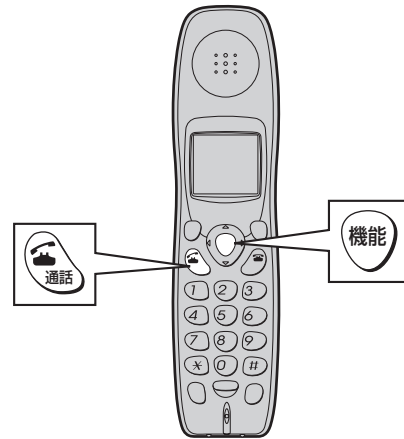

子機の操作でファクスを受ける（在宅モード）

親機に原稿をセットしていない状態で操作します。

1 呼出音が鳴ったら、充電器から取る

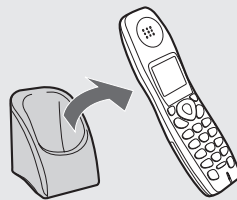

2 相手の方にファクスに切り替えることを伝えて

機能を押して、充電器に戻す



- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯します。
- 親機に原稿をセットしているときに機能ボタンを押すと送信になります。

■ 親機のディスプレイに「ジュシンデータガアリマス」と表示しているときは

親機のディスプレイに「ジュシンデータガアリマス」と表示されているときは、送られてきたファクスがメモリーに残っています。記録紙にプリントすると表示が消えます。（99ページ）



お知らせ

- 相手の方がファクスを自動送信してきたときは、呼出音が鳴っている間に、相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。こんなときは、在宅モード時のコール回数を6回以下に設定してください。（98ページ）
- キャッチホンサービスをご利用のときは、ファクス通信中に回線からの信号で通信ができなかったり、画像に線が入ったりすることがあります。
- ノンコール着信（130～131ページ）や留守モード（104ページ）でお使いのときは、動作が異なります。
- 「メモリー受信」の設定（100～101ページ）を「シナイ」にすると、ファクスを受信したときに受信した内容によっては、記録紙の途中で分断されてプリントすることがあります。また、通信速度がメモリー受信のときよりも遅くなることがあります。
- 回線の状態でおまかせ受信（95ページ）が働かないことがあります。そのときは「ポー・ポー・ポー…」音が聞こえたらスタートボタン（子機使用中のときは機能ボタン）を押してください。



ファクスを受ける

電話に出なかったとき、応答メッセージが流れて、自動的にファクスを受けることができます。



電話に出なかったときは（在宅モード）

相手側

電話をかけている
（電話をかけたあとファクスを送ろうとしている）



ブルル(1回目) ▼
:
ブルル(5回目) ▼
:
ブルル(10回目) ▼

固定応答メッセージが流れる

「ただ今近くにおりません。ファクスを送られる方はスタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが後程おかけ直してください。」




応答メッセージの内容は変わります。
(98ページ)

相手の方がスタートボタンを押す



こちら側

呼出音が鳴る

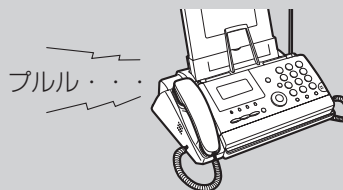

ブルル(1回目) ▼
:
ブルル(5回目) ▼
:
ブルル(10回目) ▼

10回鳴っても電話に出ないとファクスが自動的に応答して
固定応答メッセージが流れる



呼出音が鳴っている間や応答メッセージが流れている間に受話器を取ると通話できます。

自動的にファクスを受ける





固定応答メッセージの内容は変わります。

在宅モード時の留守録が「アリ」のとき	「ただ今近くにおりません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。」
受信できないとき（記録紙、インクリボン、受信メモリーがないときなど）、在宅モード時の留守録が「アリ」のとき	「ただ今近くにおりません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」
受信できないとき（記録紙、インクリボン、受信メモリーがないときなど）、在宅モード時の留守録が「ナシ」のとき、また、録音できないとき	呼出音が鳴り（25回）、「ただ今近くにおりません。恐れ入りますが後程おかけ直してください。」（3回流れます。）※ただし、リモート操作（125～127ページ）するための暗証番号が登録されていないと応答しません。

■在宅モード時の固定応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を変えるときは（在宅モード時のコール回数）

- ①登録ボタンと $\textcircled{3_{DEF}}$ $\textcircled{1_{\theta-}}$ $\textcircled{1_{\theta-}}$ $\textcircled{1_{\theta-}}$ を押す
- ②ダイヤルボタンでコール回数を入力する（01～25回）
- ③スタートボタンを押す
- ④停止ボタンを押す

■在宅モード時のコール回数を無制限に鳴らす（自動的に応答しないようにする）ときは

- ①登録ボタンと $\textcircled{3_{DEF}}$ $\textcircled{1_{\theta-}}$ $\textcircled{1_{\theta-}}$ $\textcircled{2_{ABC}}$ を押す
- ②停止ボタンを押す

■在宅モード時に電話に出なかったとき、ファクス受信に加えて留守録音もさせたいときは（在宅モード時の留守録 112～113ページ）

■呼出音を変えるときは（32ページ）


お知らせ

- 増設電話機をお使いのとき、固定応答メッセージが流れている間に増設電話機の受話器を取っても通話できません。（応答メッセージも止まりません。）



メモリー受信したファクスをプリントする

ファクスを受信したとき、記録紙やインクリボンがなくなっていると、受信したデータはプリントされずにメモリーに保存されます。これをプリントするときは、下記の操作を行ってください。

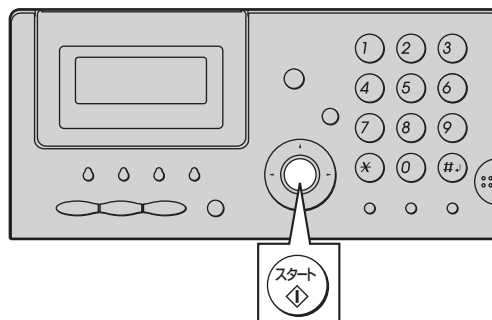

保存されているメモリー受信データをプリントする



メモリーに受信したデータが保存されているときは、下のようにディスプレイ表示されます。

3月 1日 9:00AM
ジ ュシンデ ータカ アリマス
[ACR]

次の手順でプリントします。あらかじめ、記録紙とインクリボンをセットしておいてください。

1



を押す

メモリーミスウ 1マイ
キロクシヲ セットシテ スタート
[ACR]

2

記録紙やインクリボンをセ
ットして



を押す

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

- ディスプレイにメモリー受信している枚数が表示されます。
- すべての受信データのプリントを開始します。プリントが終わると受信データが消えます。

お知らせ

- 受信プリント（100～101ページ）の設定を「シュドウ」にしていると、ファクスを受信するたびに、受信内容はメモリーに保存されます。このときも上記の操作でプリントしてください。



コピーやファクスをもっと便利に使う

コピーやファクスをもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

親機で設定します

工場出荷時は に設定されています。

設定項目	登録の操作手順			
画質優先選択 送信時に画質ボタンを押さなくても自動的にこの画質が選ばれます。	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 1 ア ①	▶
おまかせ受信（親機／子機） 相手の方から自動送信でファクスが送られてきたとき、受話器（子機）を取ると自動的にファクス受信に切り替えます。（増設電話機ではこの機能は動きません。）	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 2 カ ABC	▶
通信／コピー終了音選択 終了音の種類を選びます。	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 3 サ DEF	▶
メモリー受信 いったんメモリーで受信します。記録紙やインクリボンがなくなったときは、受信した内容はメモリーに記録しています。	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 4 ケ GHI	▶
受信プリント メモリー受信した内容を、自動的にプリントしてデータを消去する、またはプリントしないでメモリーに残すかどうかを設定できます。※この設定は、「メモリー受信」の設定を「シナイ」にしているときは、はたらきません。	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 5 ナ JKL	▶
受信縮小率 ファクスを受信したときに、自動的に縦方向を約92%に縮小してプリントします。	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 6 ハ MNO	▶
メモリー受信条件 設定した以上のメモリーがないとメモリー受信しません。	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 7 マ PQRS	▶
分割コピー A4より長い原稿をコピーしても、A4サイズ以上の部分はプリントしません。（ハンドコピーのプリントも含まれます。）	登録/取消 	▶	5 ナ JKL 3 サ DEF 8 テ TUV	▶

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基本編

コピーやファクスをもっと便利に使う



コピーやファクスをもっと便利に使う

途中でやめるとき
停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき
取消ボタンを押す

	はたらき
<p>①_チ 1 : チイサナジ</p> <p>②_カ 2 : フツウジ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>チイサナジ : 画質ボタンを押さなくても、「チイサナジ」を自動的に選びます。</p> <p>フツウジ : 「フツウジ」を自動的に選びます。</p>
<p>①_ア 1 : アリ</p> <p>②_カ 2 : ナシ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>アリ : 親機や子機で電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」音（ファクスの自動送信音）が、聞こえると自動的にファクス受信します。</p> <p>ナシ : 「ポー・ポー・ポー…」音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。</p>
<p>①_{トリ} 1 : トリノコエ</p> <p>②_カ 2 : アラームオン</p> <p>③_ナ 3 : ナシ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>トリノコエ : コピーやファクスの送信・受信後に鳴る終了音を「鳥の声」でお知らせします。</p> <p>アラームオン : 「ピー音」でお知らせします。</p> <p>ナシ : 終了音を鳴らしません。</p> <p>※ノンコール着信のときは終了音を鳴らしません。また、通信エラーがあったときは、「トリノコエ」や「アラームオン」に設定していても音声でお知らせします。</p>
<p>①_ス 1 : スル</p> <p>②_カ 2 : シナイ</p> <p>③_ジ 3 : ジドウ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>スル : メモリーで受信します。</p> <p>シナイ : メモリーで受信しないで、直接記録紙にプリントします。記録紙やインクリボンがなくなったときはファクス受信できません。</p> <p>ジドウ : メモリー受信中にメモリーがいっぱいになって受信エラーになったときは、次に受信するときに、メモリー受信しない方法でファクスを受信します。正常にファクスを受信したあとは、メモリー受信する方法に戻ります。</p>
<p>①_ジ 1 : ジドウ</p> <p>②_カ 2 : シュドウ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>ジドウ : メモリーで受信したあと、インクリボン、記録紙がセットされているときは、自動的にプリントして、受信データを消去します。また、記録紙やインクリボンがなくなったときは、メモリーに記録しています。</p> <p>シュドウ : メモリーで受信データを保存したままになります。自動的にプリントしません。</p>
<p>①_シ 1 : シュクショウ</p> <p>②_カ 2 : トウバイ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>シュクショウ : ファクスを受信すると、自動的に縦方向を約92%に縮小してプリントします。</p> <p>トウバイ : 縦方向に縮小せずに受信します。 (相手側の発信元名、電話番号などが記入されるとA4サイズを超えるため、2枚に分かれてプリントされることがあります。)</p>
<p>①₄ 1 : 4%</p> <p>②₁₀ 2 : 10%</p> <p>③₃₀ 3 : 30%</p> <p>④₅₀ 4 : 50%</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>4% : 4パーセント以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</p> <p>10% : 10パーセント以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</p> <p>30% : 30パーセント以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</p> <p>50% : 50パーセント以上メモリーが残っているとメモリー受信します。</p>
<p>①_ス 1 : スル</p> <p>②_シ 2 : シナイ</p> <p>▶</p> <p>停止</p>	<p>スル : A4サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。</p> <p>シナイ : A4サイズを超える部分はプリントしません。</p>

電話
ホーム
テレホン
コピー
ファクス
留守番

コピーやファクスをもっと便利に使う



コピーやファクスをもっと便利に使う

親機で設定します

工場出荷時は に設定されています。

設定項目	登録の操作手順
ハンドコピー後の送信方法選択 ハンドコピーで読み取ったデータを送信する際に、確認のためいったんプリントするかどうかを設定できます。	<div>登録/取消      </div>

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基

本

編

コピーやファクスをもっと便利に使う



コピーやファクスをもっと便利に使う

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

		はたらき
① 1 : コピーゴソウシン	▶	コピーゴソウシン : ハンドコピーで読み取ったデータをいったんプリントします。確認してからファクス送信してください。
② 2 : コピーシナイ		
	停止 ⏏	コピーシナイ : 読み取ったデータを記録紙にプリントせず、そのままファクス送信します。

基本編

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

コピーやファクスをもっと便利に使う



留守番電話として使う（留守モード）

留守モードに設定すると、留守中にかかってきた相手の方からのメッセージを録音したり、ファクスを受けたりすることができます。



留守番電話として使う

相手側

電話をかけている
(電話をかけたあとファクスを送ろうとしている)

ブルル(1回目)
・
ブルル(4回目)



固定応答メッセージが流れる

「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。ファクスを送られる方はスタートボタンを押してください。」



応答メッセージの内容は変わります。
(105ページ表参照)

録音するメッセージを話す



もし、もし・・・

相手の方がスタートボタンを押す



こちら側

呼出音が鳴る

ブルル(1回目)
・
ブルル(4回目)



固定応答メッセージが流れる

(自分で応答メッセージを作ることでもあります。)
(111ページ)



呼出音が鳴っている間や応答メッセージが流れている間に受話器を取ると通話できます。

録音が始まる

相手の方の声がスピーカーから聞こえます。
(お声拝聴)

この間に受話器を取ると通話できます。



自動的にファクスを受ける





留守番電話として使う（留守モード）

固定応答メッセージの内容は変わります。

ファクス受信できるが、録音できないとき	「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが後程おかけ直してください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき （記録紙、インクリボン、受信メモリーがないときなど）	「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
ファクス受信も録音もできないとき	呼出音が鳴り（25回）、「ただ今留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直してください。」（3回流れます。） ※ただし、リモート操作（125～127ページ）するための暗証番号が登録されていないと応答しません。





■ 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは

自動的にファクス受信に切り替わります。





■ 応答メッセージを変えるときは（106ページ）

■ 留守機能をもっと便利に使いたいときは（112～113ページ）

■ 応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を変えるときは（留守モード時のコール回数）

- ① 登録ボタンを押したあと、    と押す
- ② ダイヤルボタンでコール回数を入力する
（01回～25回）
- ③ スタートボタンを押す
- ④ 停止ボタンを押す

■ 留守モード時のコール回数を「トールセーバー」にするときは

- ① 登録ボタンを押したあと、    と押す
- ② 停止ボタンを押す

■ トールセーバーとは（127ページ）


お知らせ

- 増設電話機をお使いのとき、応答メッセージが流れているときや録音が始まってから増設電話機の受話器を上げても通話できません。
- 録音中、何も話さない（無音）状態が6秒続くと、自動的にファクス受信に切り替わります。
（この時間を変更することができます。「無音検出時間」112～113ページ）
- 記録紙や録音容量がないときは、ファクスを受けることや録音することができませんので、応答メッセージが自動的に切り替わります。
- 録音とメモリー受信、Eメールは同じメモリーを使用しています。メモリー受信データがあると録音できる時間が少なくなります。




外出前に留守に設定する

電話がかかってきたら相手の方の伝言を録音したり、また、ファクスを自動受信します。相手の方の用件は、1件につき約1分間、録音できます。(約20秒、約3分にすることもできます。112～113ページ) すべての録音を合わせて、最大約12分間、30件までです。

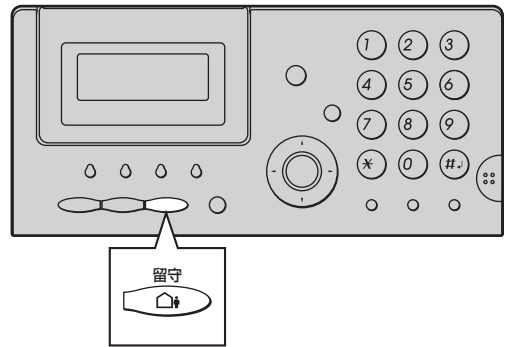

留守に設定する

1 留守ボタンを押して点灯させる



コティ オウトウ メッセージ
ACR



- 留守ボタンが点灯し、応答メッセージが流れます。
- 録音できる残り時間が5分以下のときは、「残り約〇分、録音できます。」と流れます。



留守設定中に録音された件数が表示されます。

留守設定すると、ディスプレイには「ルスセッティ」と表示されます。

■自分で録音した応答メッセージ（オリジナルメッセージ）を選ぶときは

- ①あらかじめ応答メッセージを録音する（111ページ）
- ②留守ボタンを押して点灯させる
- ③応答メッセージが流れている間に  または  で選ぶ

■オリジナルメッセージを選んだときは

いったん留守設定したときに、オリジナルメッセージを選んでおくと、次に留守設定したときも、オリジナルメッセージになります。（111ページ）

■オリジナル3（応答専用）のメッセージを選んだときは

オリジナル3（111ページ）の応答専用メッセージを選ぶと、呼出音が鳴ったあと、応答専用メッセージが流れて、ファクス受信に切り替わります。録音はできません。



お知らせ

- オリジナルメッセージ1または2を選んだときでも、ファクス受信できなくなったときや録音ができなくなったときは、自動的に固定メッセージに切り替わります。（応答専用のオリジナルメッセージを選んだときは、切り替わりません。）
- 録音時間が残り1分以下、または残りの件数が3件以下になっているときは、留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱいです。」と音声でお知らせします。このときは不要な録音を消してください。（110ページ）
- ファクスのメモリー受信データやEメールがあると、録音できる時間が少なくなります。
- 留守設定中にファクスをメモリー受信すると、ディスプレイに「ジュシンデータガアリマス」という表示になります。「ジュシンデータガアリマス」と表示しているときは、99ページの操作を行ってプリントしてください。



帰宅したあと録音を聞く


帰宅したあと留守設定を解除するだけで、留守中に録音されたメッセージを聞くことができます。

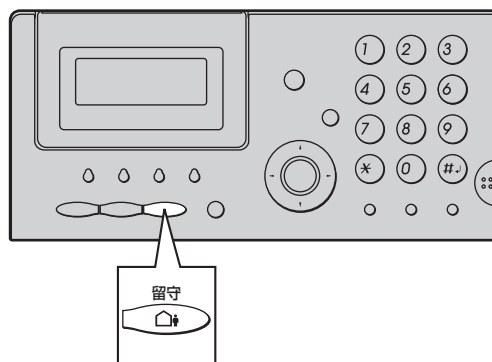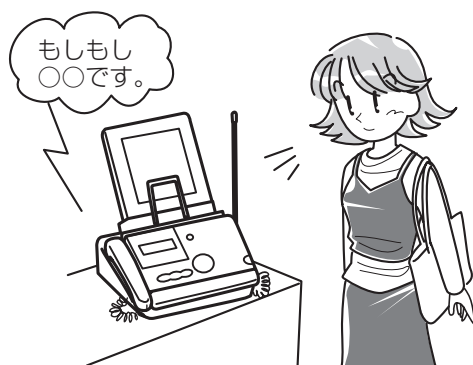

留守設定を解除して留守録を聞く

1 留守を押す


留守設定中に録音があると点滅しています。



再生を途中でやめるとき

停止ボタンを押す

- 留守を解除すると、留守設定中にかかってきた録音内容を自動的に1回再生します。
- 再生中は108ページと同じ操作で早聞き、遅聞き、次の録音にとばす、1つ前の録音に戻すができます。

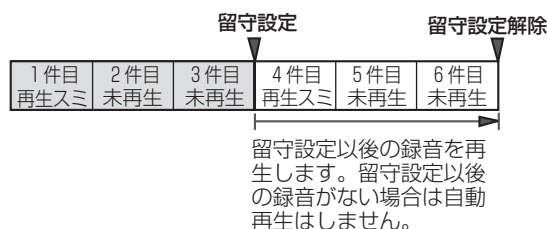

- 録音内容を1件再生することにより、録音された時刻を音声でお知らせします。(タイムスタンプ)
- 留守設定を解除しなくても、留守録を聞くことができます。(108ページ)

■留守ボタンが点滅しているときは

- 留守に設定中に1回点滅しているときは、新しく入った録音があります。また、メモ録音や通話録音が入ったときも点滅します。
- 留守を解除したあとで、2回点滅しているときは、まだ再生していない(未再生)録音(メモ録音や通話録音、在宅時の留守録)があります。再生ボタンを押して約3秒以上再生すると再生済みになります。全て再生済みになると消灯します。(108～109ページ)
- まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音内容を再生する」(108～109ページ)の操作をします。




留守設定中に録音された件数が表示されます。



録音内容を再生する

親機に録音されている一般録音（留守中に録音されたメッセージや通話録音、メモ録音）を再生するときの操作です。
一番古い録音から順番に再生します。

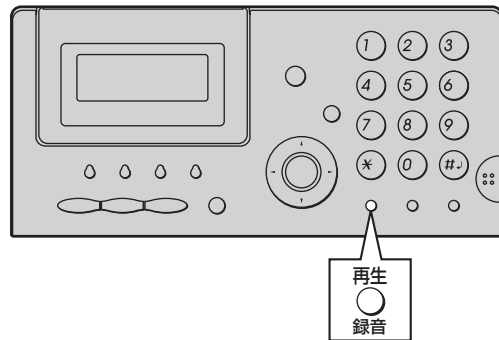

親機で録音内容を再生する

1 再生 録音 を押す


< 3月 1日 8:30AM >
1ケンメ サイセイ中
ACR

再生を途中でやめるとき


停止ボタンを押す

- 「留守」に設定しているときと、していないときでは再生する内容が変わります。（約3秒以上再生した内容は再生スミになります。）

留守設定しているとき

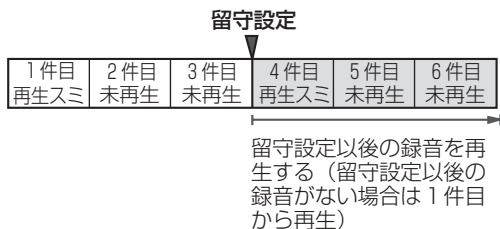

留守設定していないとき

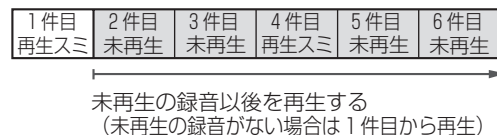

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、**再生**を押す

早聞きや遅聞きするときは

再生中に、**再生**を押す（速い）
もう一度、**再生**を押す（遅い）
もう一度、**再生**を押す（もとに戻る）

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、**1つ前の録音に戻す**を押す

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、**1つ前の録音に戻す**を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。

聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して**1つ前の録音に戻す**を押します。


3秒以上再生したあと、
ボタンを2回続けて押すと



聞きたい録音まで戻すとき、1つ前の録音は、さらに**1つ前の録音に戻す**をくり返し押ししてディスプレイで件数を確認する

■ 再生中に電話がかかってきたら


再生が止まります。このあと受話器を取ると、通話できます。

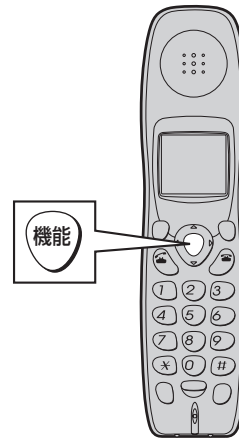

子機で録音内容を再生する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を2回押す

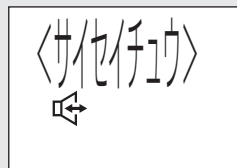

再生を途中でやめるとき

切ボタンを押す

- 「留守」に設定しているときと、していないときでは再生する内容が変わります。(約3秒以上再生した内容は再生スミになります。)

留守設定しているとき

留守設定

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

留守設定以後の録音を再生する(留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生)

留守設定していないとき

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

未再生の録音以後を再生する(未再生の録音がない場合は1件目から再生)

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、**6** ハ MNO を押す

早聞きするときは

再生中に、**9** ウ WXYZ を押す

もとに戻すときは、もう一度、**9** ウ WXYZ を押す

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、**5** ナ JKL を押す

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、**5** ナ JKL を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して押します。

3秒以上再生したあと、ボタンを2回続けて押すと

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

聞きたい録音まで戻すときは、さらに **5** ナ JKL をくり返し押す。1つ前の録音に戻る

■ 再生中に電話がかかってきたら

呼出音が聞こえ再生が止まります。このあと通話ボタンを押すと通話できます。


📞 お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。消去しない限り、新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の時刻設定がまちがっていると、まちがった時刻が記録されます。



録音内容を消去する

一般録音（留守中に録音されたメッセージや通話録音、メモ録音）を消去します。

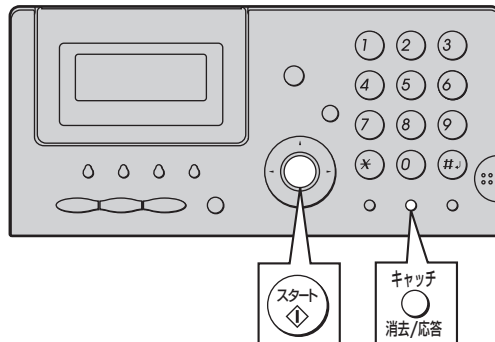

録音を1つだけ消す

- 1 消したい録音を再生中に
キャッチ
○ を2回押す
消去/応答

1 ケンメ ショウキョ シマシタ
ACR

一般録音をすべて消す

受話器を置いたまま操作します。

- 1 キャッチ
○ を押す
消去/応答

イッパ ン ロクオン ショウキョ
ACR

- 2 スタート
○ を押す

ショウキョ シマシタ
ACR

■ 親機のメモリーの使用量を確認するときは（メモリー使用量表示）


機能選択ボタンを押したあと、**(5_{SEL})** を押します。
（ディスプレイに下のように使用量を表示します。）
待機画面に戻るときは停止ボタンを押します。

メモリーショウリョウ 1%
ACR



自分で応答メッセージを録音する

留守設定したときに流れる固定応答メッセージの代わりに、自分でメッセージを3種類（オリジナル1～2、応答専用のオリジナル3）録音できます。また、録音できる時間は他の録音と合わせて最大約12分です。

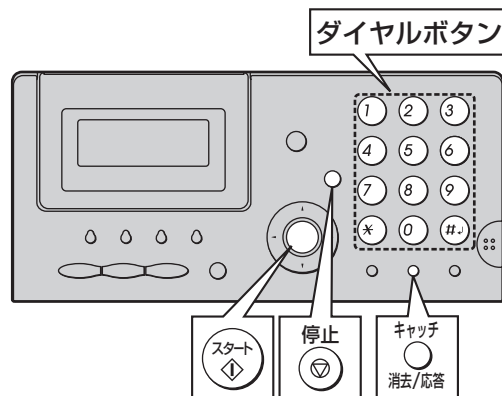


応答メッセージを録音する

1 キャッチ 消去/応答 を2回押す

アウトウメッセージ* ロクオン
ACR

途中でやめるとき
停止ボタンを押す


2 1^ア～3^サを押してオリジナル番号を選んだあと、受話器を取る

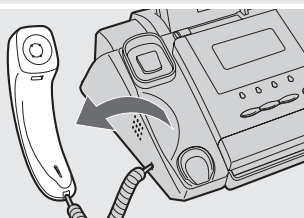

3 スタート を押してから、受話器で応答メッセージを話す



4 録音が終わったら 停止 を押してから、受話器を戻す

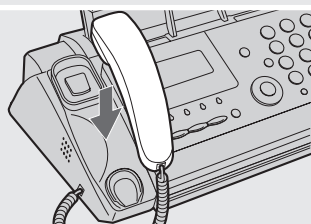

●録音するメッセージ番号（1～3）を選びます。

応答メッセージの例

オリジナル1、2の録音例

「はい、〇〇です。ただ今留守にしておりますので、ピーという音が鳴りましたら、メッセージをお話してください。ファクスを送られるときは、スタートボタンを押してください。」

オリジナル3（応答専用）の録音例

「はい、〇〇です。本日の営業は終了しましたので、恐れ入りますが、明日おかけ直してください。」

●録音したメッセージを再生します。

■ 応答メッセージの内容を聞くとときは

固定応答メッセージ、オリジナル1～3を順に再生します。

- 1^ア キャッチ 消去/応答 を4回押す
- 2 スタートボタンを押す
- 3 再生が終わったら、停止ボタンを押す

再生中に（*）または（#）ボタンを押して聞きたい応答メッセージまでとばしたり、戻したりすることができます。

■ 応答メッセージの内容を変えるときは

録音した内容を消してから、もう一度録音します。

■ 応答メッセージを消すときは

- 1^ア キャッチ 消去/応答 を3回押す
 - 2 1^ア～3^サ ボタン（メッセージ番号）を押す
 - 3 スタートボタンを押す
- 設定中の応答メッセージを消去したときは、自動的に固定応答メッセージになります。

■ 応答メッセージを選ぶときは

録音した応答メッセージで留守番電話を受けるときは留守設定したときに選ぶ必要があります。

（「自分で録音した応答メッセージを選ぶときは」106ページ）

📞 お知らせ

- オリジナル1～2を設定していても、ファクス受信できなくなったときや録音できなくなった場合は、自動的に固定応答メッセージに切り替わります。記録紙やインクリボンセットして受信内容をプリントしたあと、または用件を消去したあとに、応答メッセージを選んでください。
- オリジナル3（応答専用）を選んだ場合は留守録音は行いません。応答メッセージが流れたあとにファクス受信に切り替わります。また、ファクス受信や、録音できなくなったりしたときでも、固定応答メッセージには切り替わりません。



留守機能をもっと便利に使う

留守モードでの用件録音時間や呼び出し回数などを選ぶことができます。

親機で設定します

設定項目	登録の操作手順
用件録音時間 用件メッセージが録音できる時間を設定します。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 1 ア @... ▶
暗証番号 外出先からリモート操作するときの暗証番号を設定します。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 2 カ ABC ▶
在宅モード時の留守録 留守に設定しなくても、設定した回数の呼出音が鳴ったあとメッセージを録音できます。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 3 サ DEF ▶
発信音までの待ち時間 応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーツ」音が流れるまでの時間を設定します。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 4 タ GHI ▶
無音検出時間 録音中に相手の方が話さなかったとき（無音が続いたとき）にファクス受信に切り替わります。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 5 ナ JKL ▶
お声拝聴 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 6 ハ MNO ▶
音声応答メッセージ（在宅モード/ノンコールモード時） 電話に出なかったときに、固定応答メッセージを流してファクス受信に切り替えます。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 7 マ PORS ▶
ノンコール着信 呼出音を鳴らさずにファクスを受けます。 ※130～131ページをよく読んでからお使いください。	登録/取消 ▶ 5 ナ JKL 1 ア @... 8 ヤ TUV ▶

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

基本編

留守機能をもっと便利に使う



留守機能をもっと便利に使う

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

取消ボタンを押す

工場出荷時は に設定されています。

	はたらき
<div>1^着 1 : 20ビョウ</div> <div>2^着 2 : 1 プン</div> <div>3^着 3 : 3 プン</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	20ビョウ : 1 件につき最大20秒録音できます。 1 プン : 1 件につき最大1分録音できます。 3 プン : 1 件につき最大3分録音できます。
<div>1^着 1 : トウロク</div> <div>2^着 2 : クリア</div> <div style="text-align: right;">▶  ダイヤルボタンで4ケタの暗証番号を入れる ▶  ▶ 停止 </div> <div style="text-align: right;">▶  ▶ 停止 </div>	トウロク : 暗証番号を登録します。 クリア : 登録した暗証番号を消去します。
<div>1^着 1 : アリ</div> <div>2^着 2 : ナシ</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	アリ : 呼出音が鳴り終わったら、録音とファクス受信ができます。 ナシ : 呼出音が鳴り終わったら、ファクス受信に切り替わります。メッセージは録音しません。
<div>1^着 1 : 1ビョウ</div> <div>2^着 2 : 2ビョウ</div> <div>3^着 3 : 4ビョウ</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	1 ビョウ : 1 秒後に、録音開始音「ピーツ」が流れます。 2 ビョウ : 2 秒後に、録音開始音「ピーツ」が流れます。 4 ビョウ : 4 秒後に、録音開始音「ピーツ」が流れます。
<div>1^着 1 : 3ビョウ</div> <div>2^着 2 : 6ビョウ</div> <div>3^着 3 : 10ビョウ</div> <div>4^着 4 : ケンシュツ ナシ</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	3 ビョウ : 用件録音中、3 秒以上無音が続いたら、ファクス受信になります。 6 ビョウ : 6 秒で切り替わります。 10 ビョウ : 10 秒で切り替わります。 ケンシュツ ナシ : 無音が続いても切り替わりません。
<div>1^着 1 : アリ</div> <div>2^着 2 : ナシ</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	アリ : 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 ナシ : 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。
<div>1^着 1 : アリ</div> <div>2^着 2 : ナシ</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	アリ : 留守設定をしていなくても、呼出音が終わったあとに応答メッセージを流します。(97ページ) ナシ : 呼出音が鳴り終わると、ファクス受信に切り替わります。 (在宅モード時の留守録が「ナシ」のとき)
<div>1^着 1 : アリ</div> <div>2^着 2 : ナシ</div> <div style="text-align: right;">▶ 停止 </div>	アリ : 自動送信でファクスが送られてきたときは呼出音を鳴らさずに受信します。 ナシ : ノンコール着信は働きません。

基本

本

編

電話

ホーム
テレホン

コピー

ファクス

留守番

留守機能をもっと便利に使う